


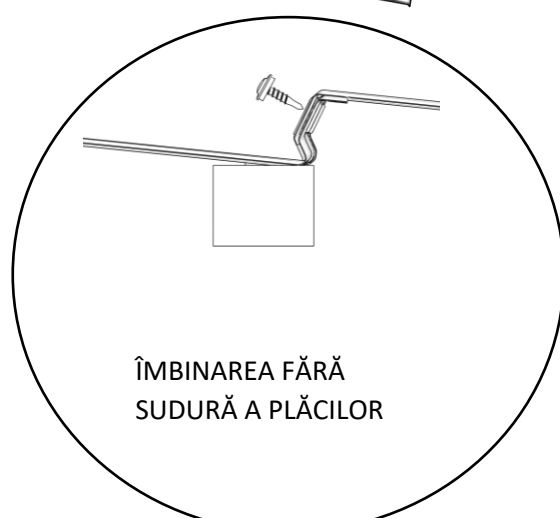
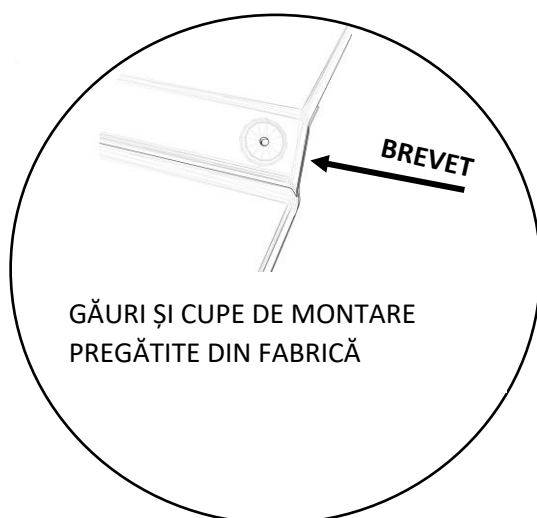
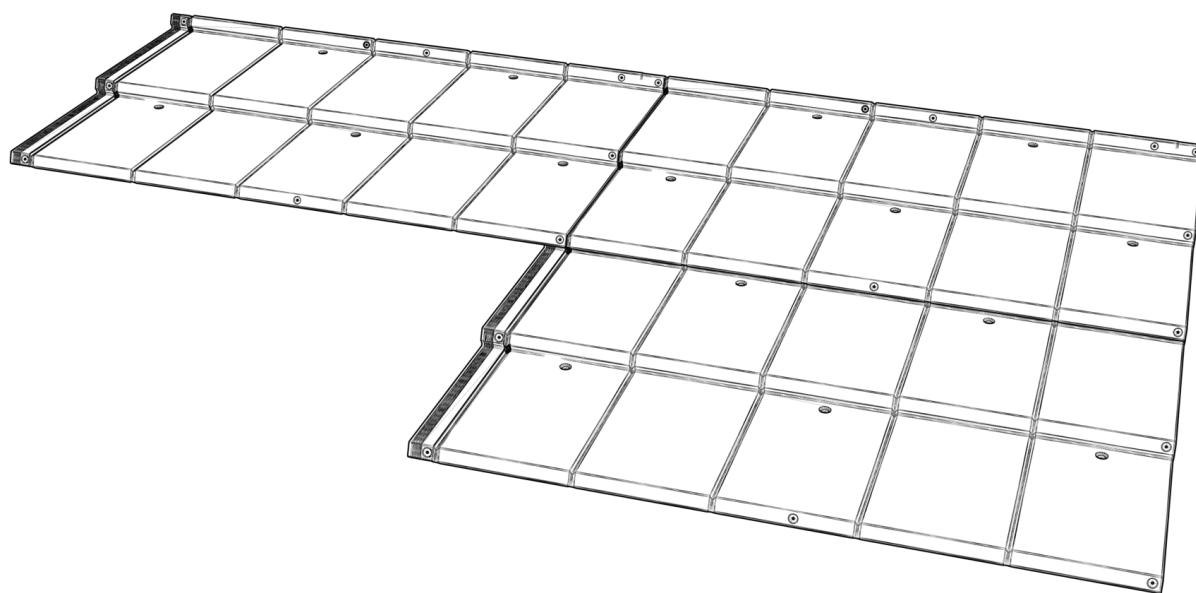
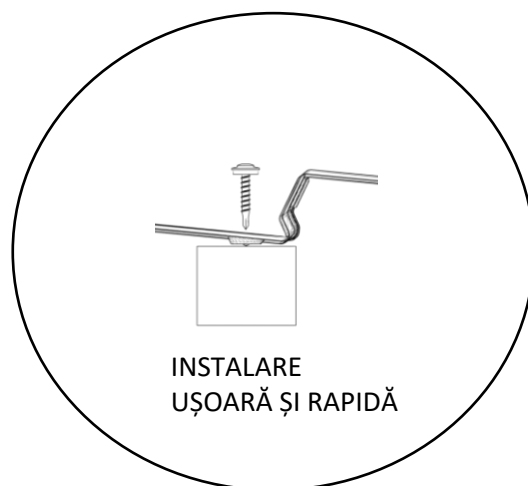


Manual de instalare țiglă modulară din oțel GARDA

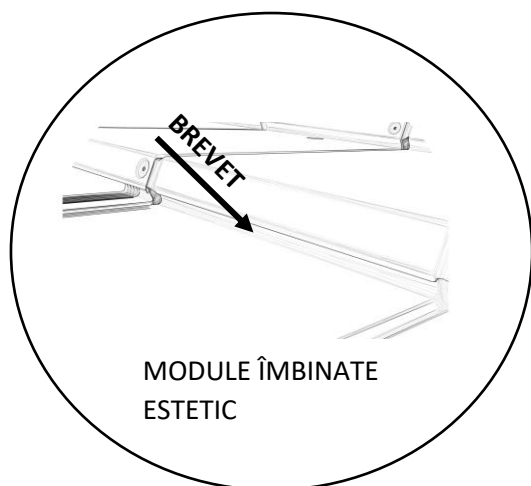


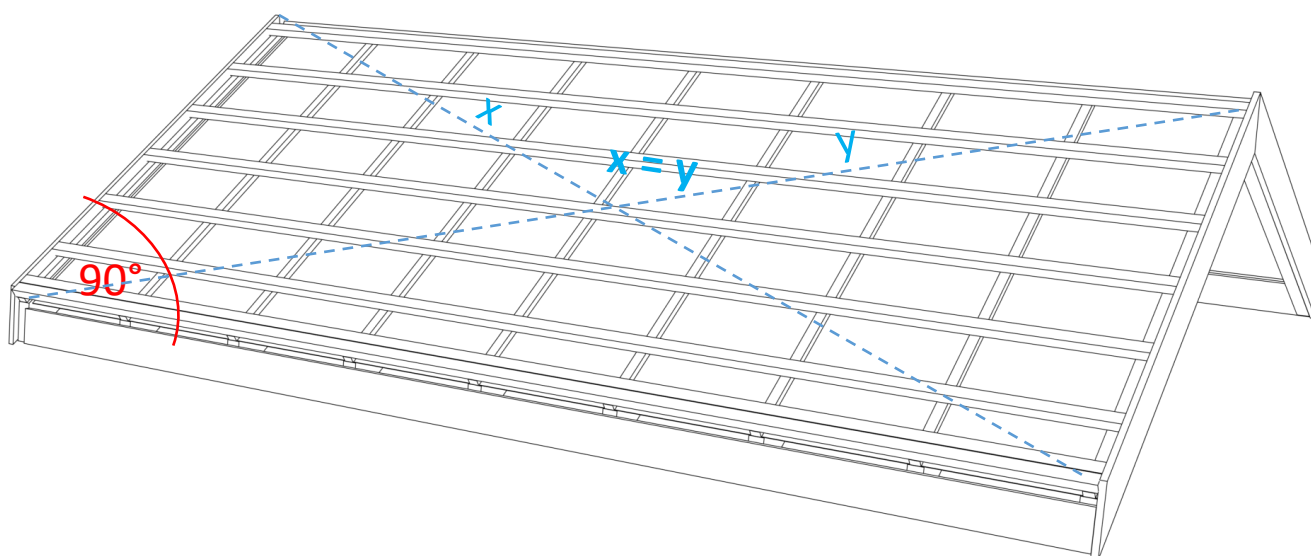


DISTANȚĂ ȘIPCI

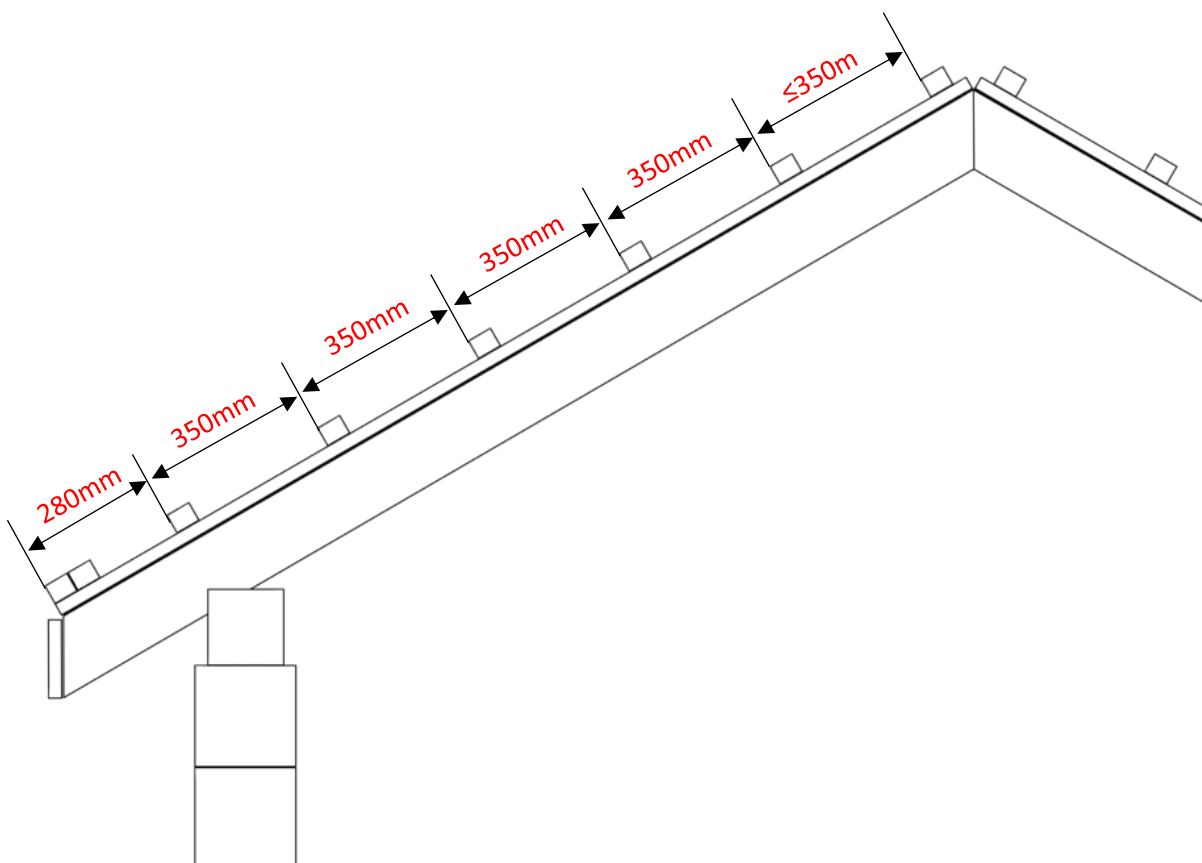

INSTALAREA MARGINILOR -
PP 150, PP 180, PP 220




șuruburi 4.2x32

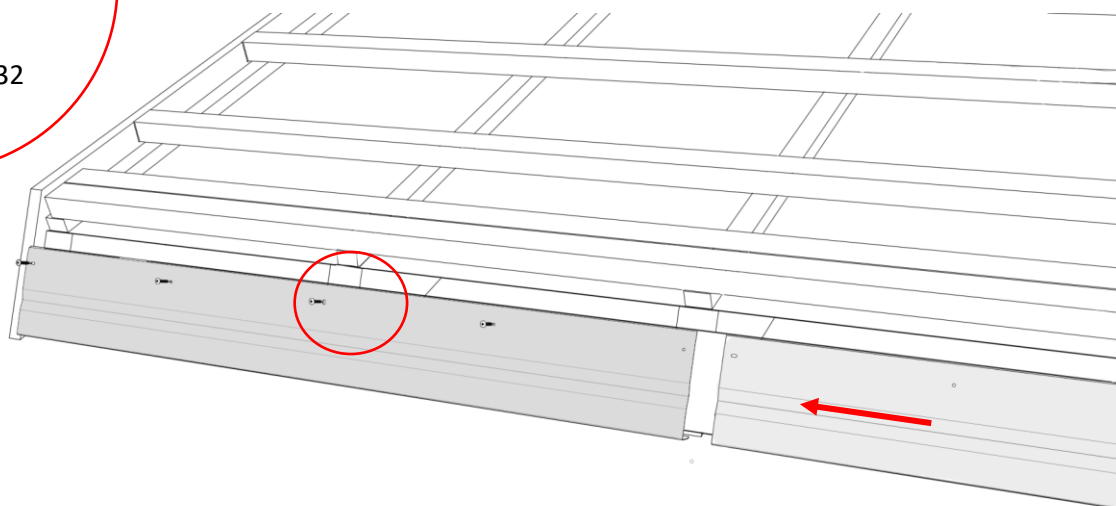


INSTALAREA PROFILULUI DE
VENTILAȚIE PN 80, PN 120




șuruburi 4.2x32

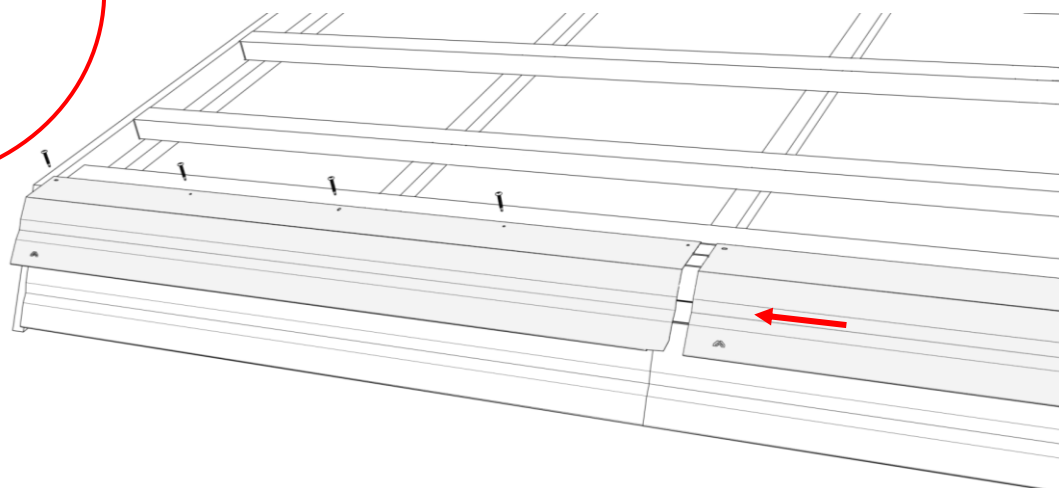


PROFIL DE AERISIRE A STEAȘINII - LWS GARDA

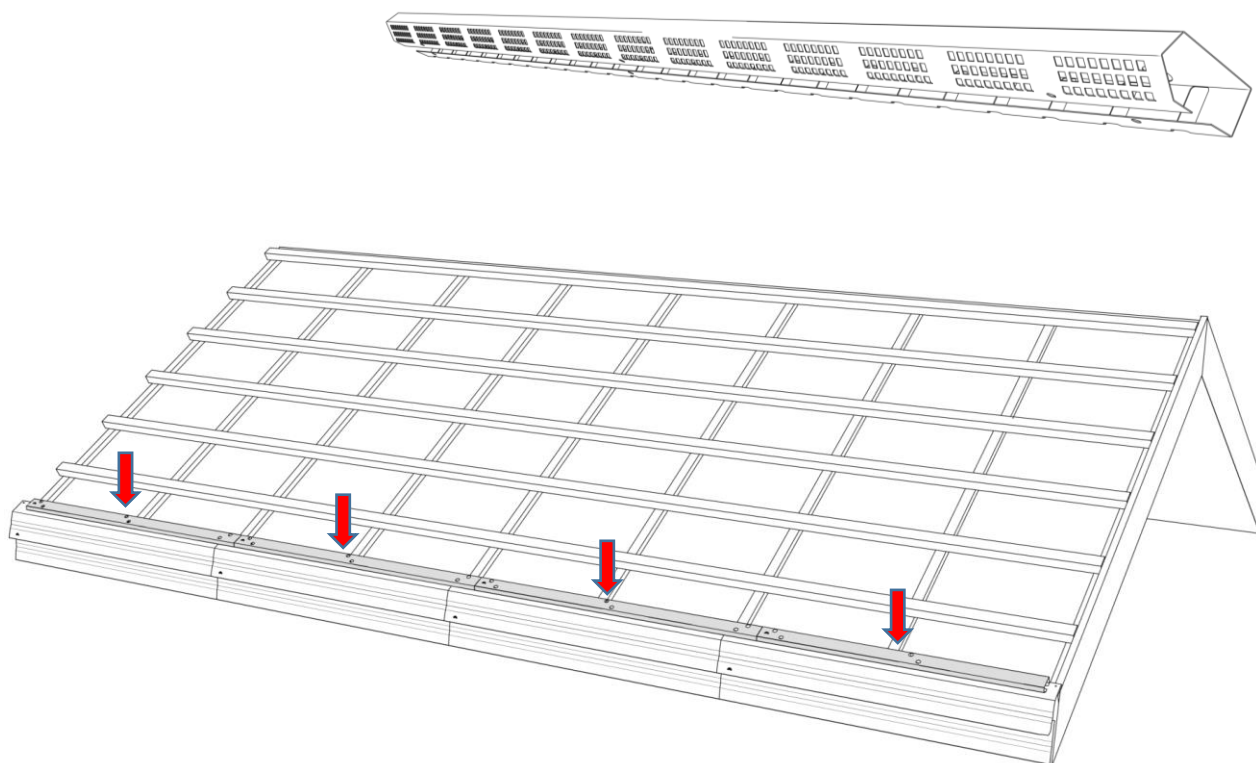




FIXAREA BENZII LWS GARDA

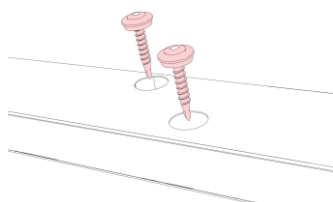

șuruburi 4,8x35

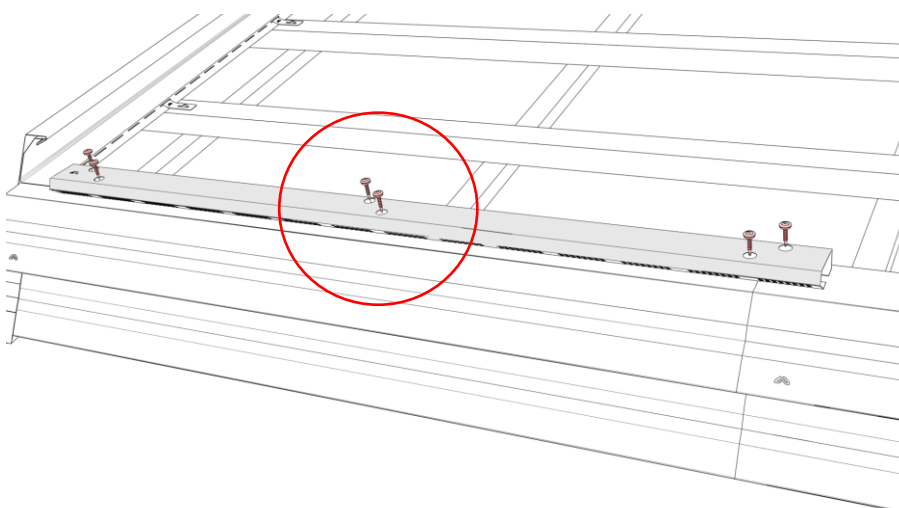


MONTAREA BENZII LWS GARDA

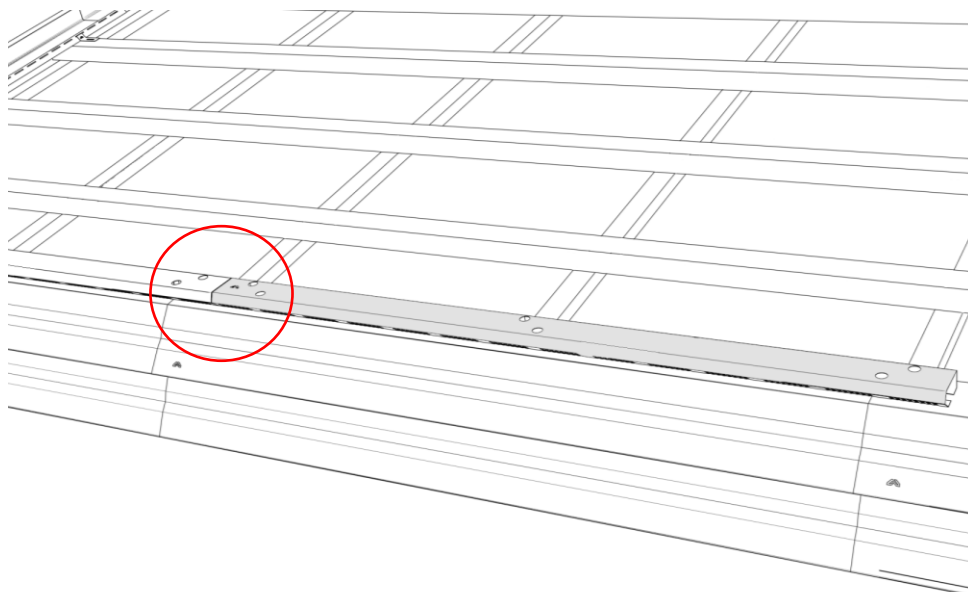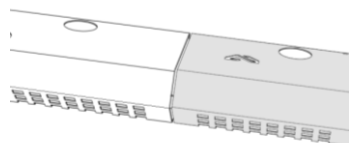
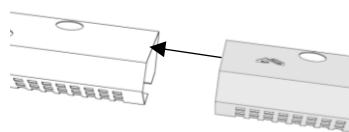



MONTAREA SUBFRONTOANELOR
OPȚIUNEA 1

**SUBFRONTON
INTERIOR GARDA
STÂNGA**

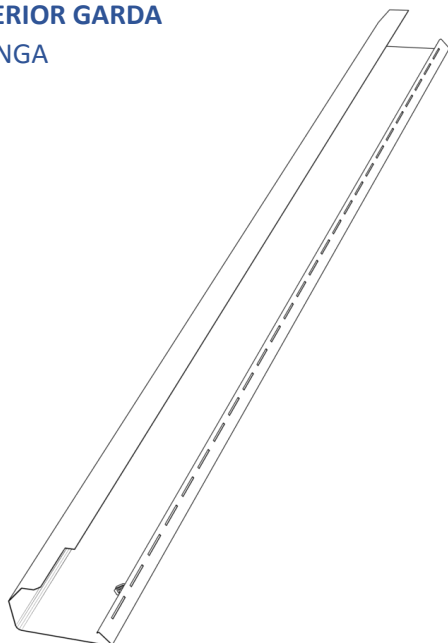


**SUBFRONTON
INTERIOR GARDA
DREAPTA**

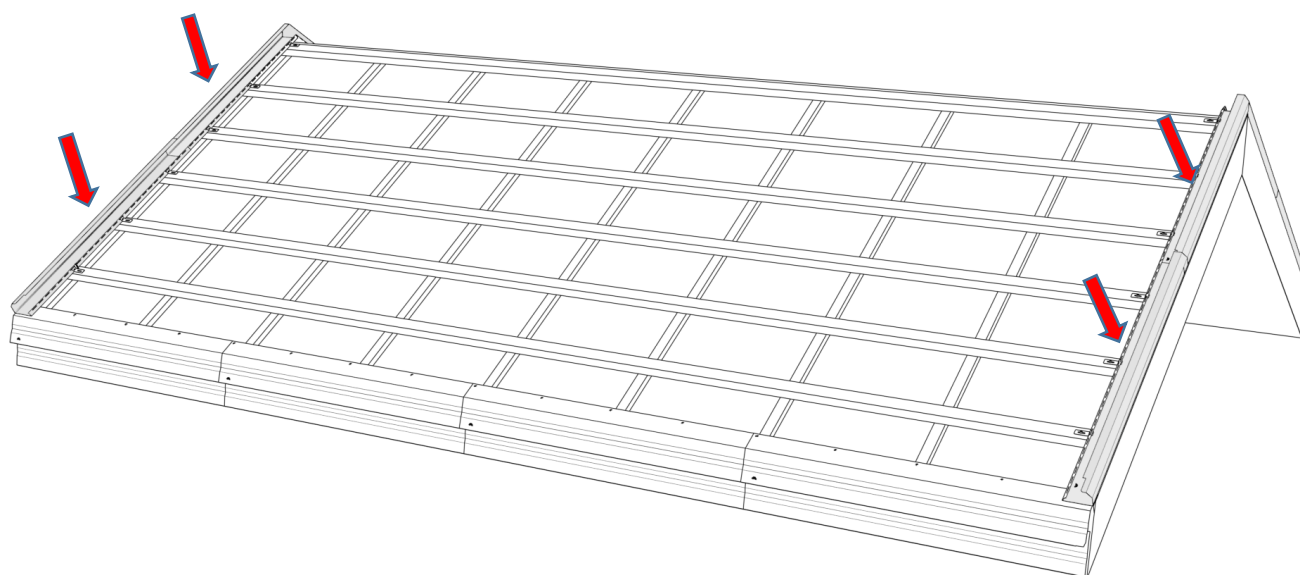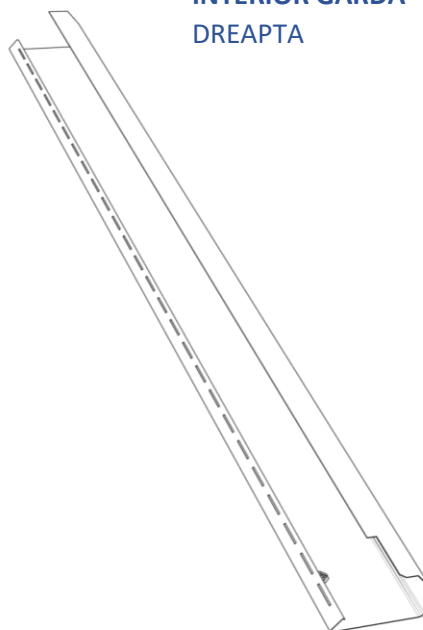


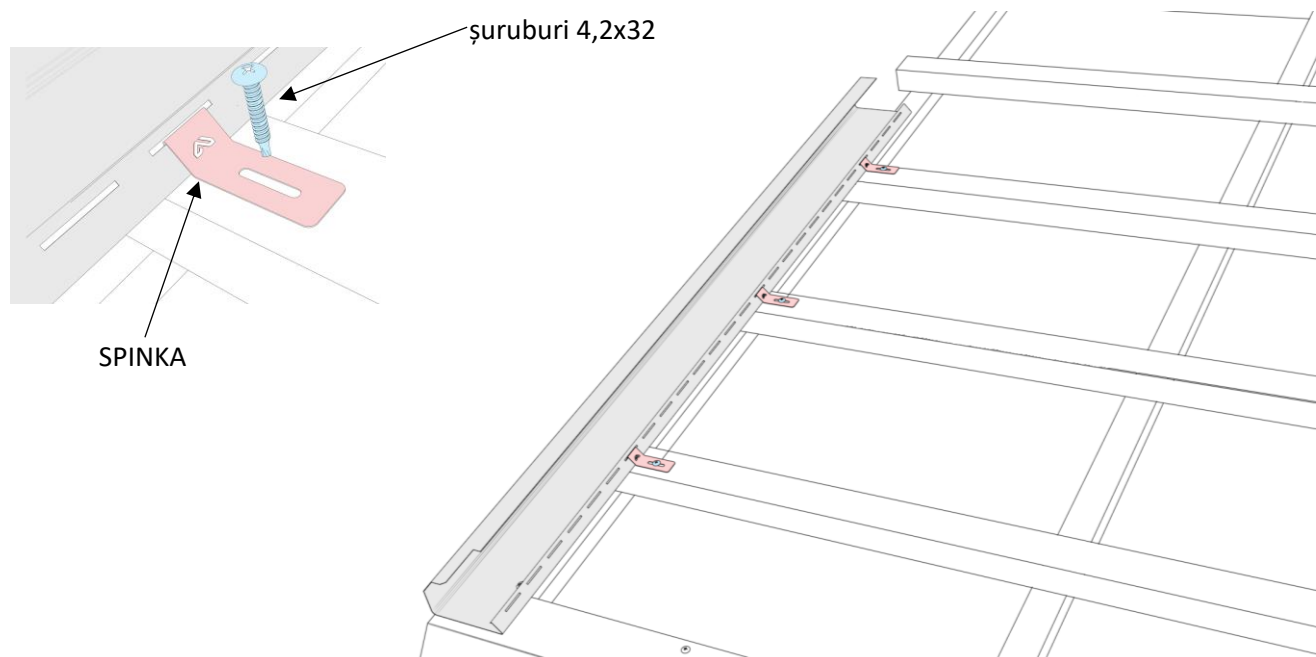


ÎMBINAREA SUBFRONTONULUI
INTERIOR GARDA

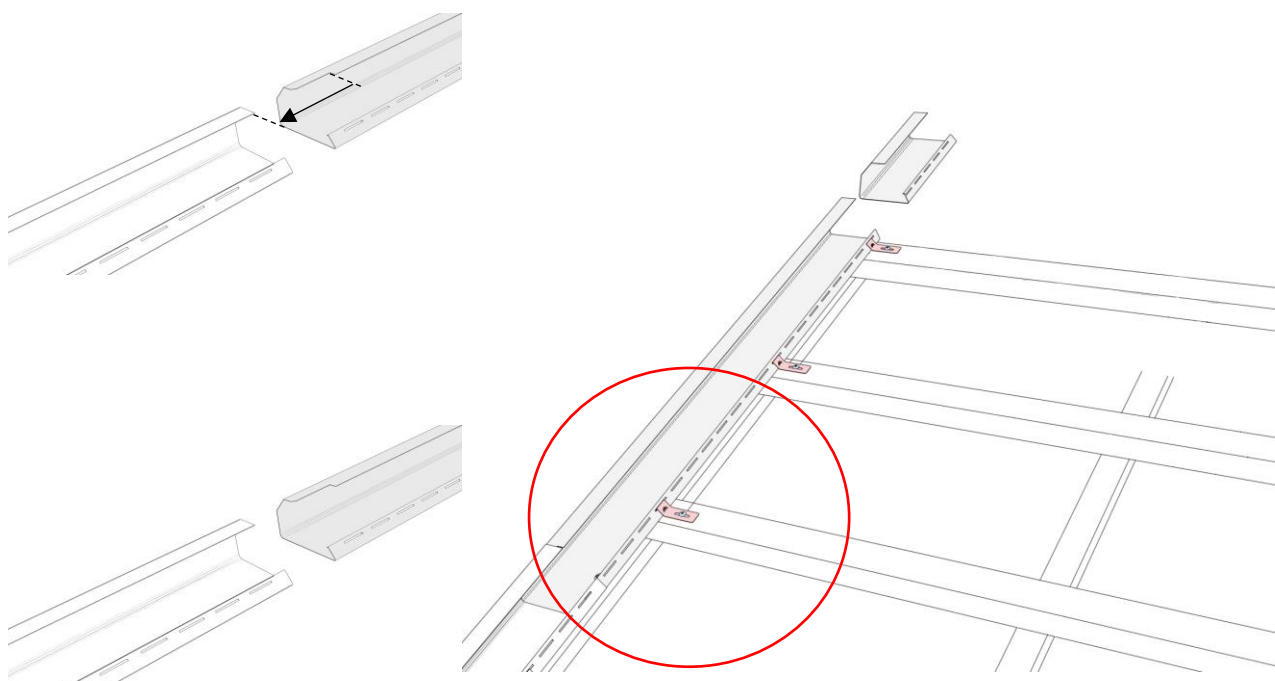


MONTAREA SUBFRONTONULUI
EXTERIOR GARDA


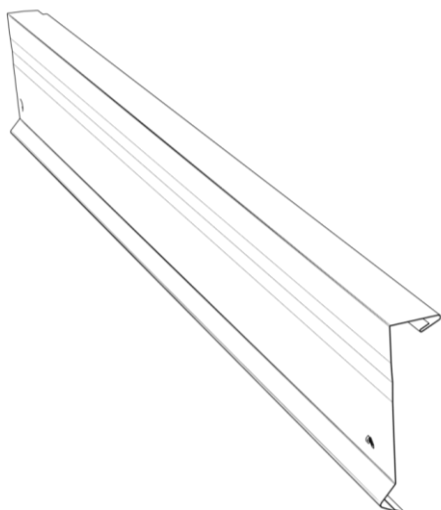


BORDURA DE FRONTON EXTERIOARĂ
GARDA STÂNGA


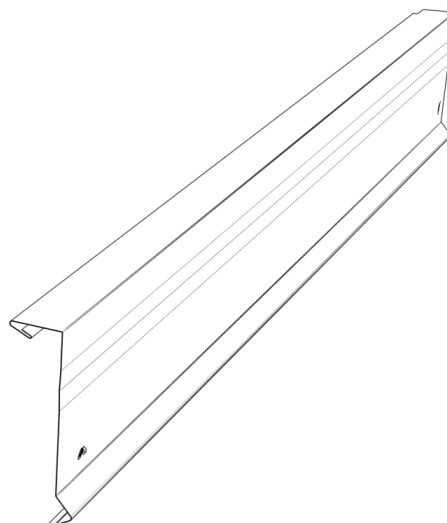


BORDURA DE FRONTON EXTERIOARĂ
GARDA DREAPTA

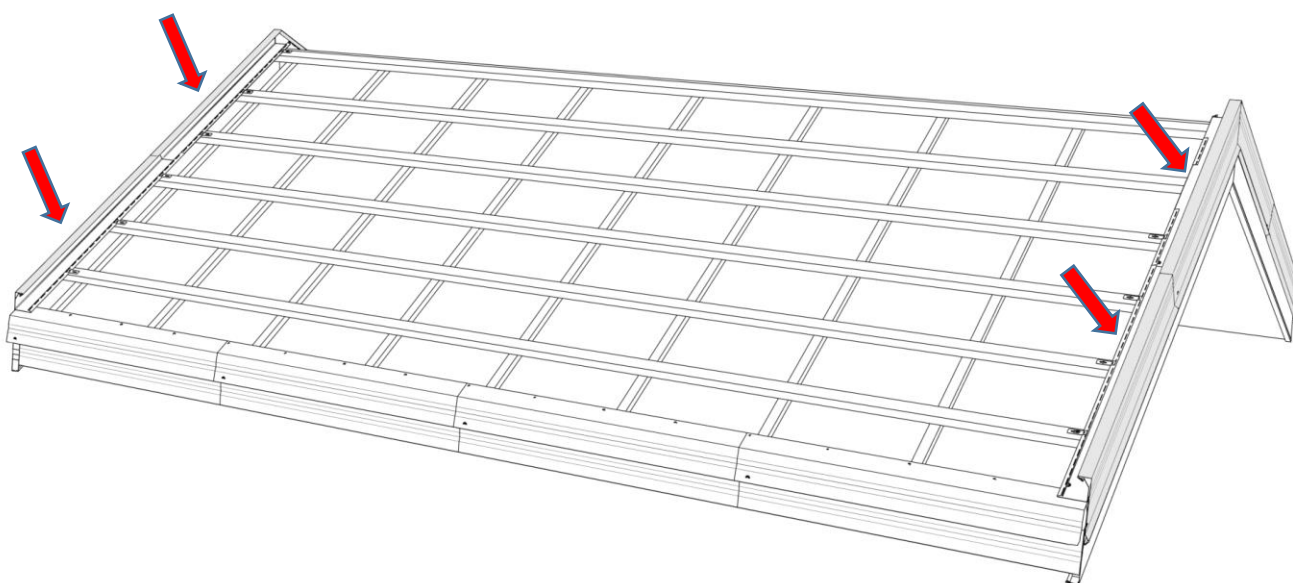

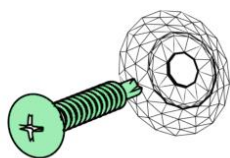
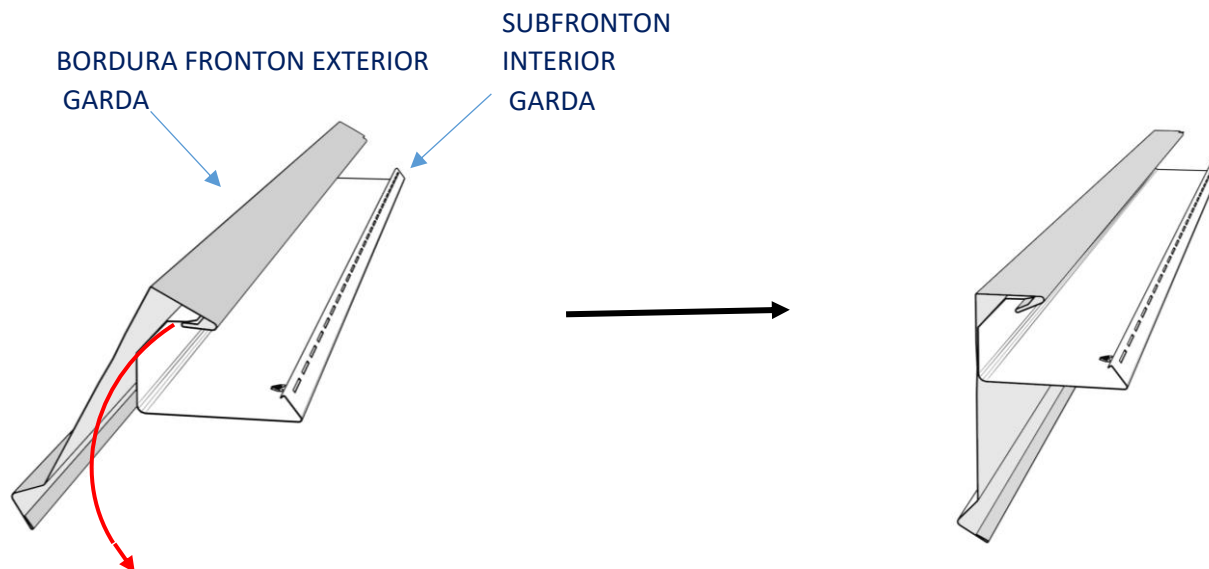


șuruburi 4,2x32

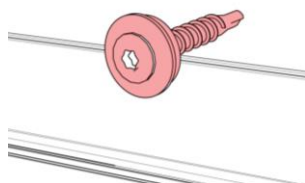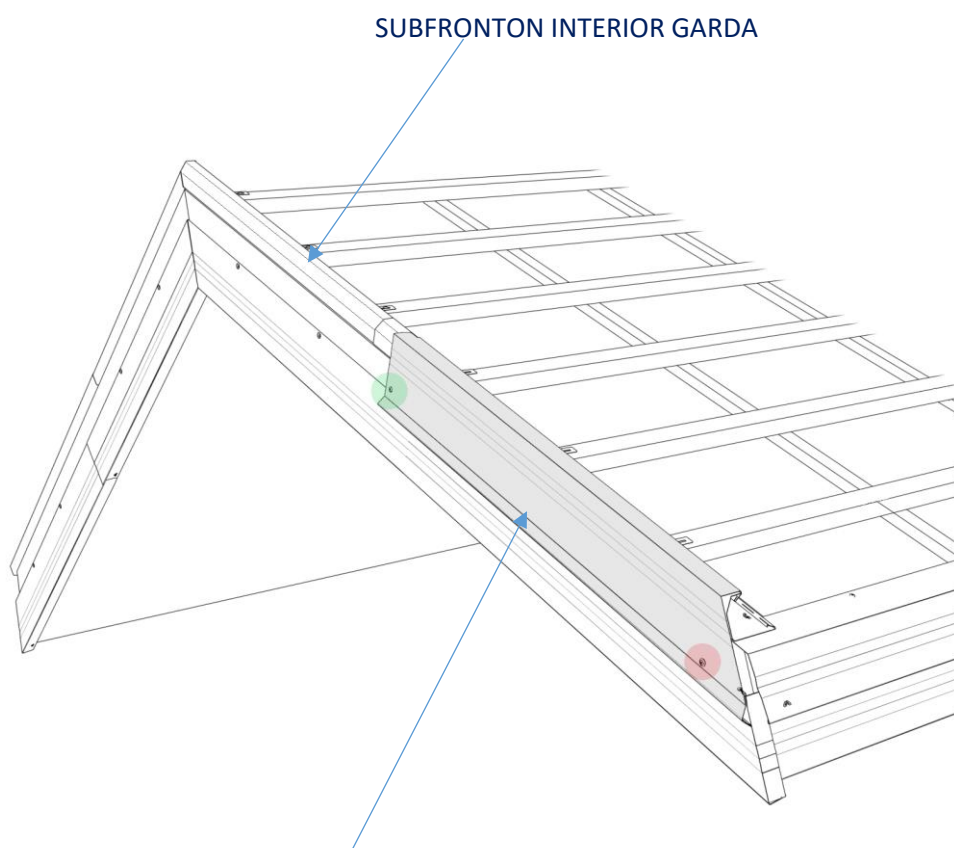


șuruburi 4,8x32


ÎMBINAREA BORDURILOR DE FRONTON EXTERIOARE

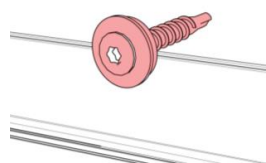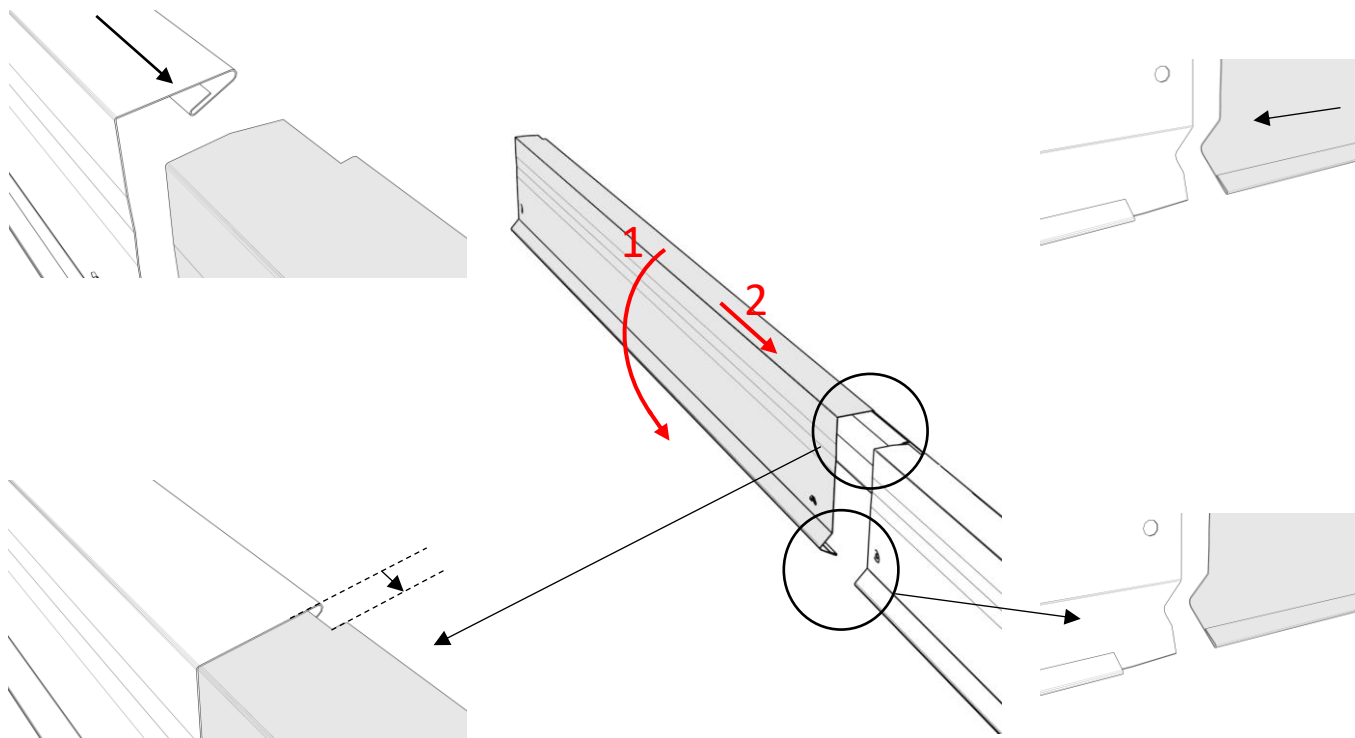


șuruburi 4,8x35

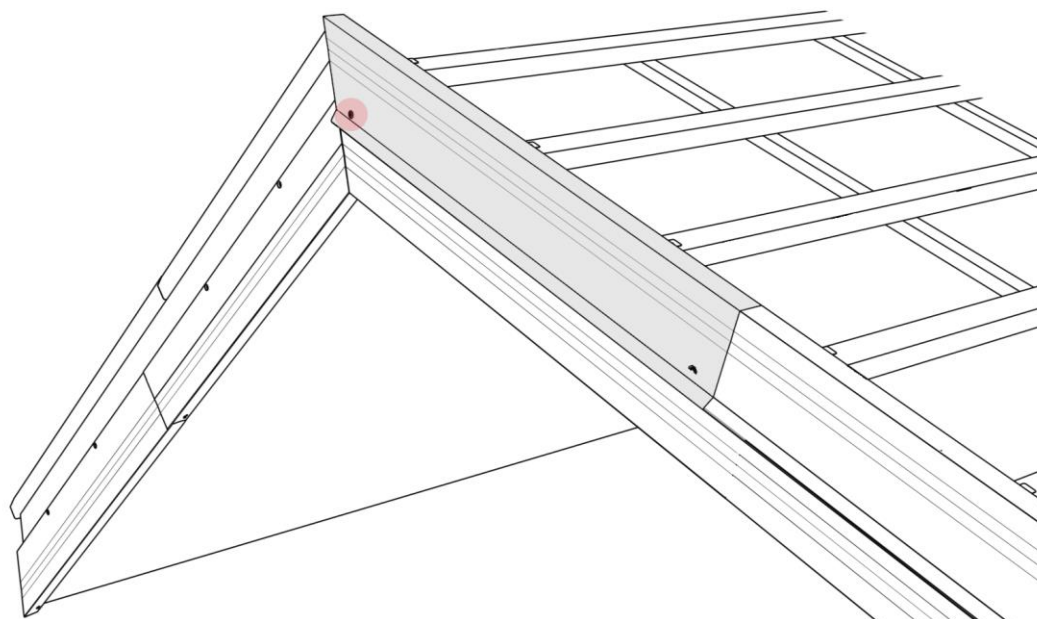


INSTALAREA FRONTOANELOR
OPȚIUNEA 2

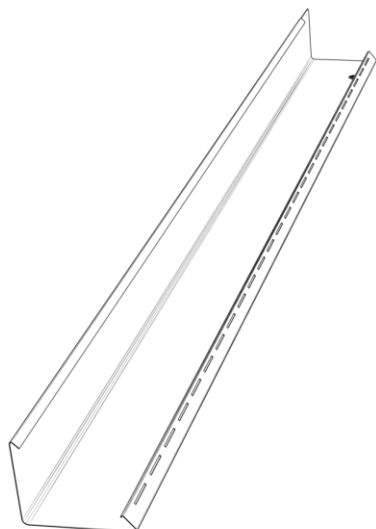


SUBFRONTON INTERIOR WW53
STÂNGA

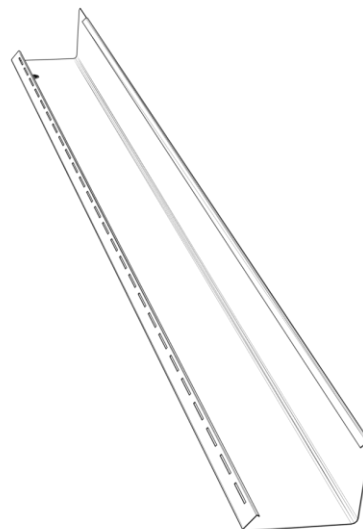


SUBFRONTON INTERIOR WW53
DREAPTA

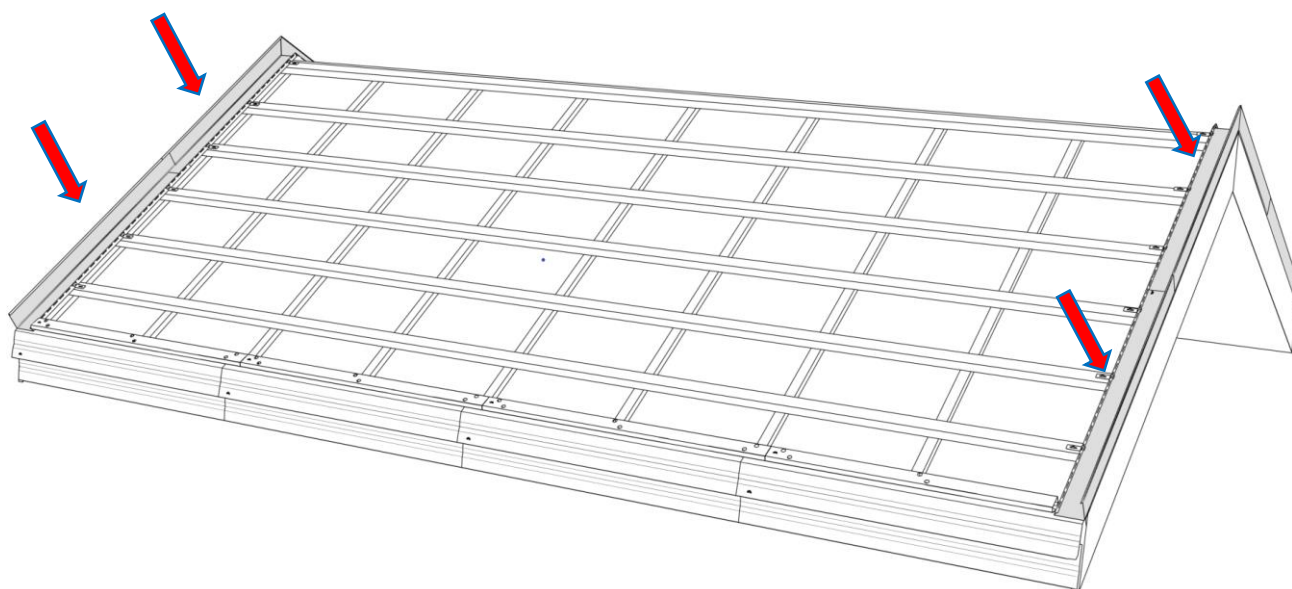


FIXAREA SUBFRONTONULUI INTERIOR
WW53

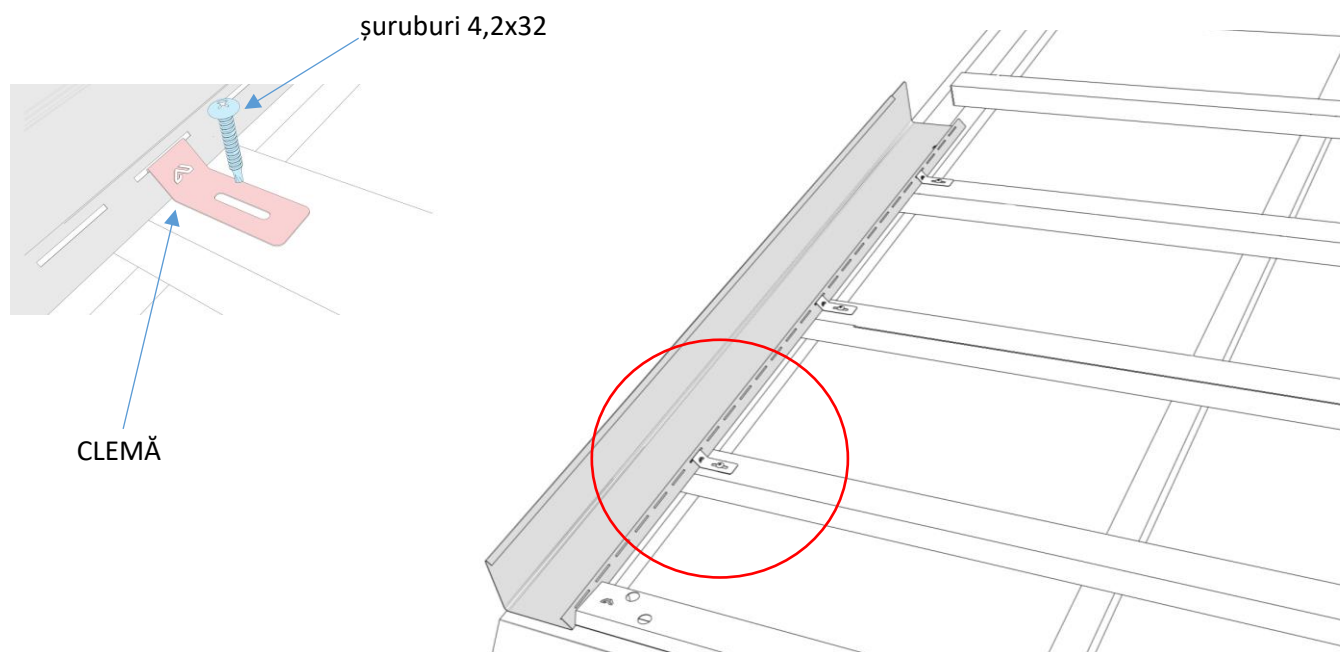


ÎMBINAREA SUBFRONTONULUI INTERIOR
WW53

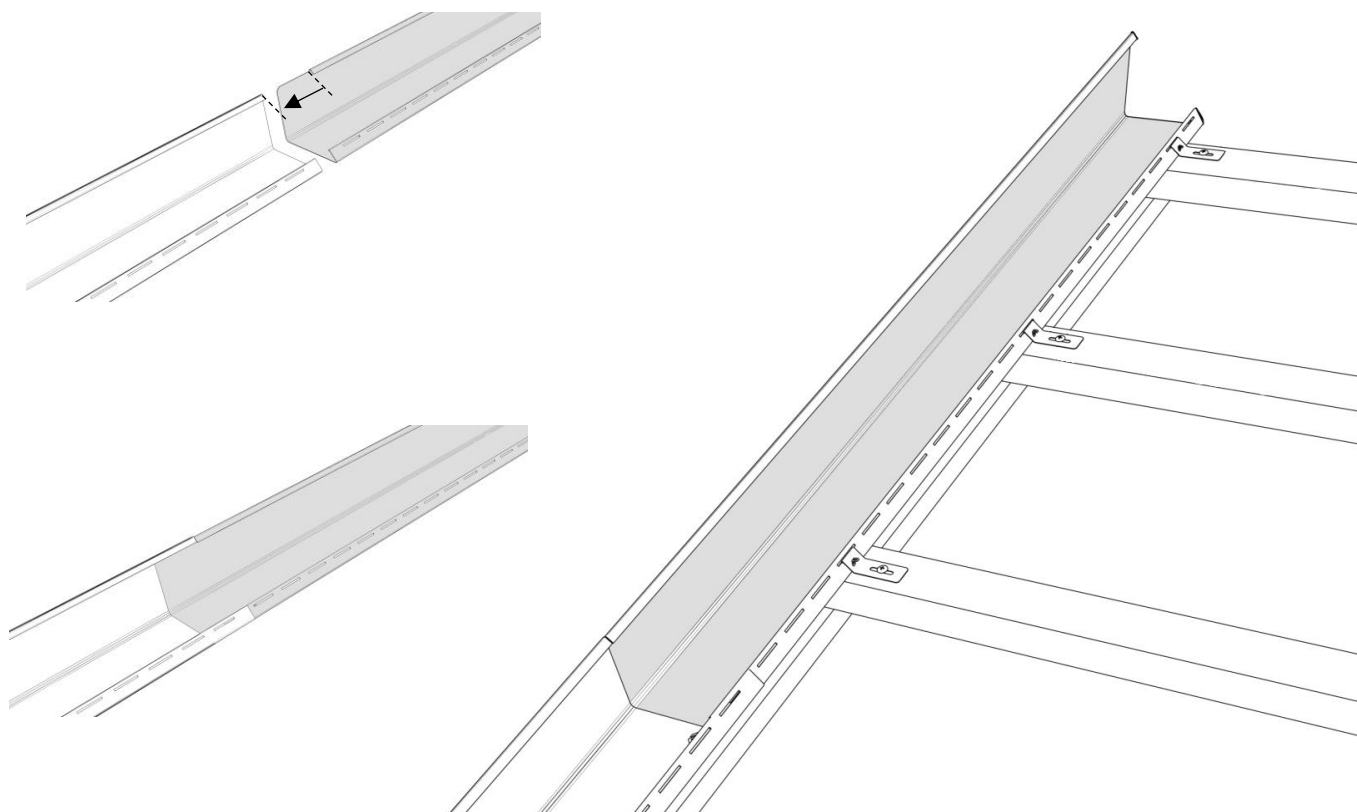


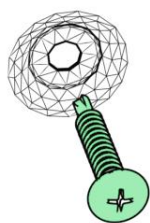




șuruburi 4,2x32

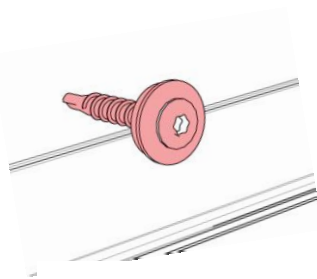


șuruburi 4,8x35

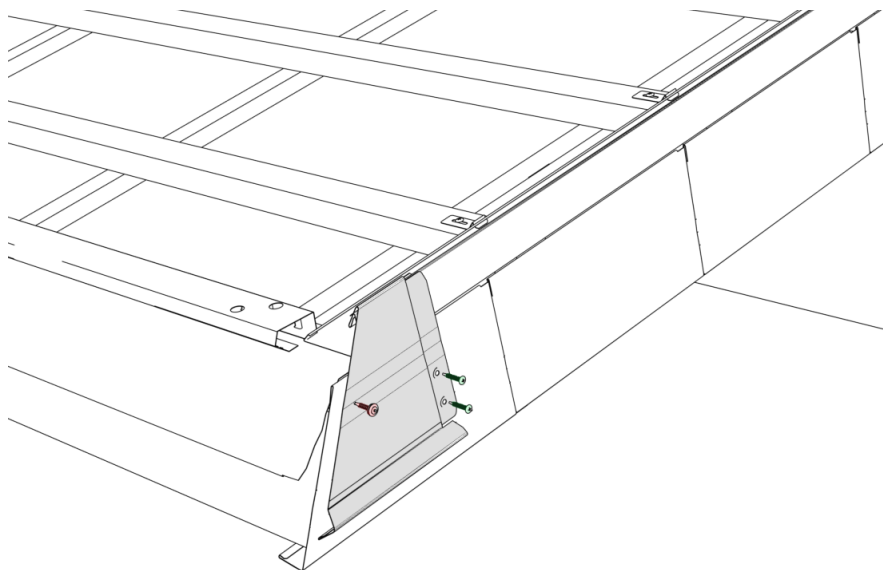


ÎMBINAREA BORDURII DE FRONTON EXTERIOARE DRIFT 224

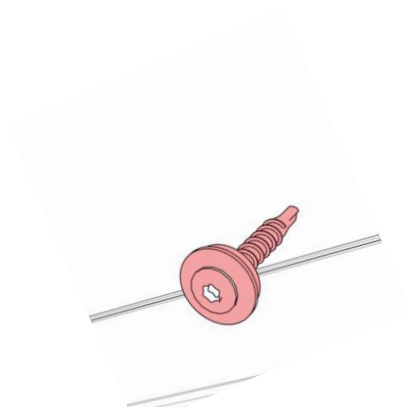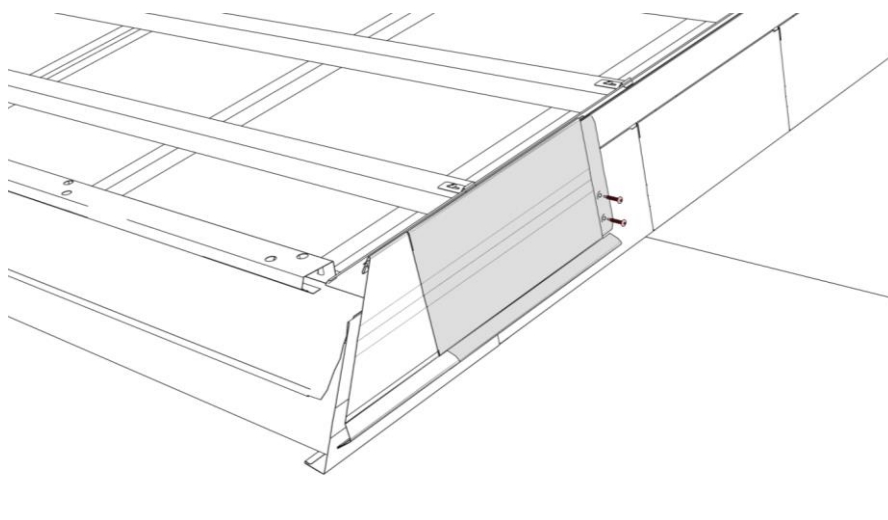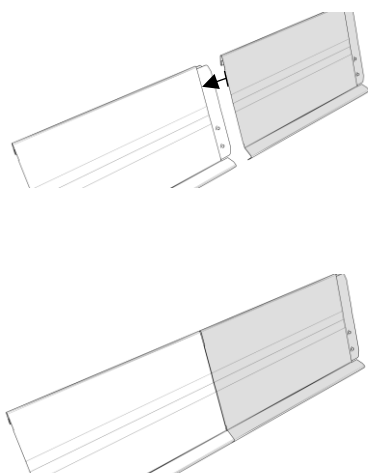


șuruburi 4,2x35

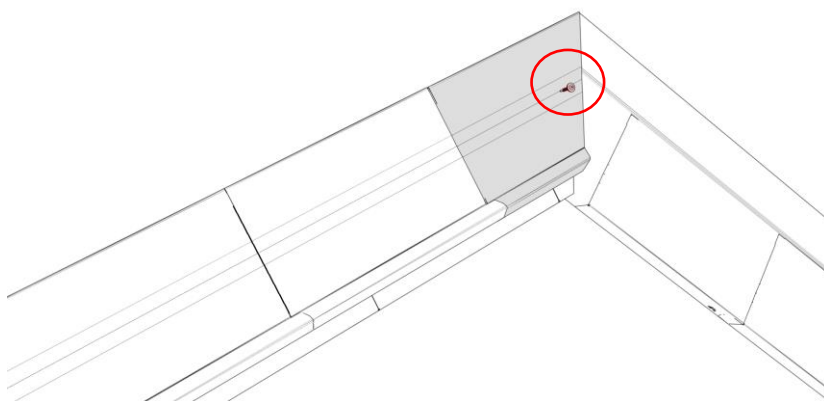


INSTALAREA PROFILULUI DE VENTILAȚIE A COAMEI

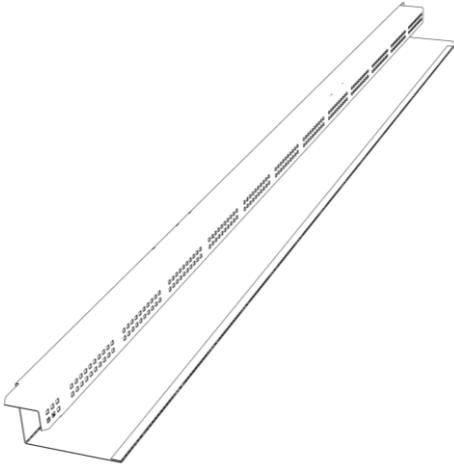


PROFIL VENTILAȚIE COAMĂ
GARDA STÂNGA

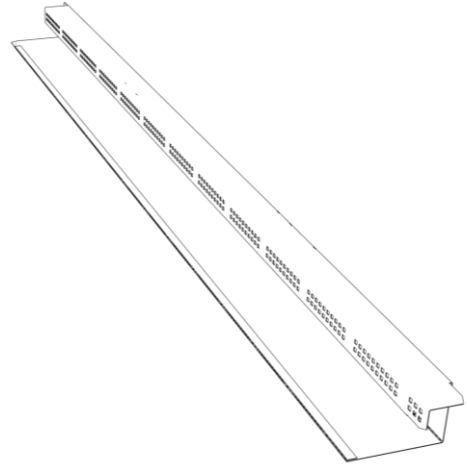


PROFIL VENTILAȚIE COAMĂ
GARDA DREAPTA

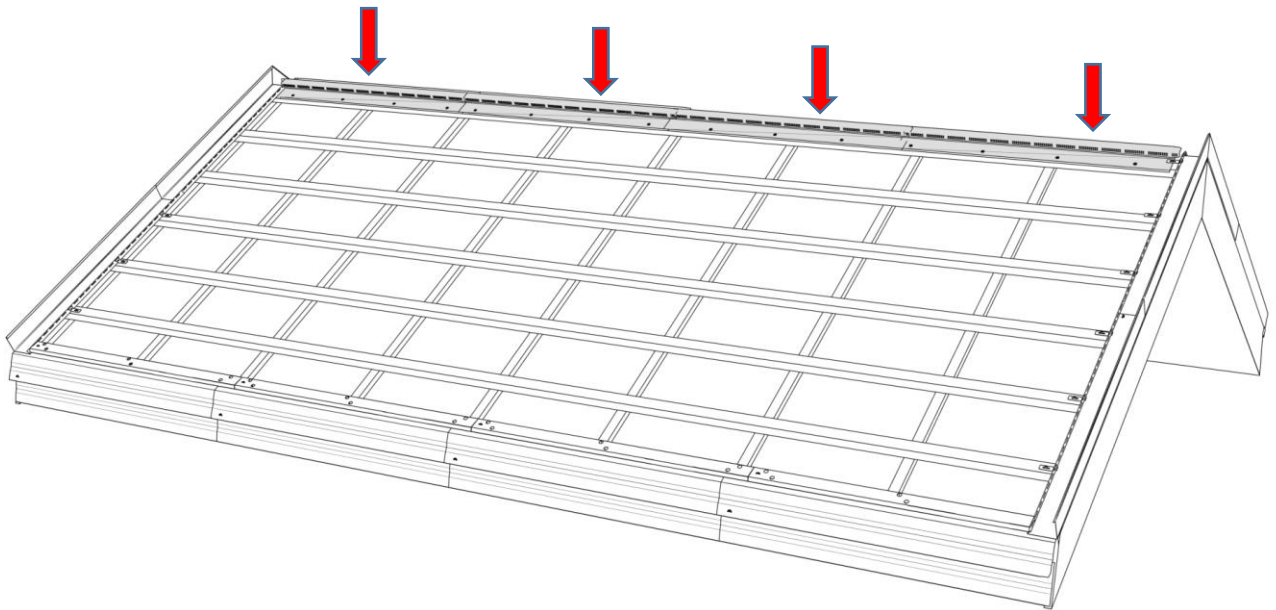


INSTALAREA PROFILULUI DE VENTILAȚIE A COAMEI

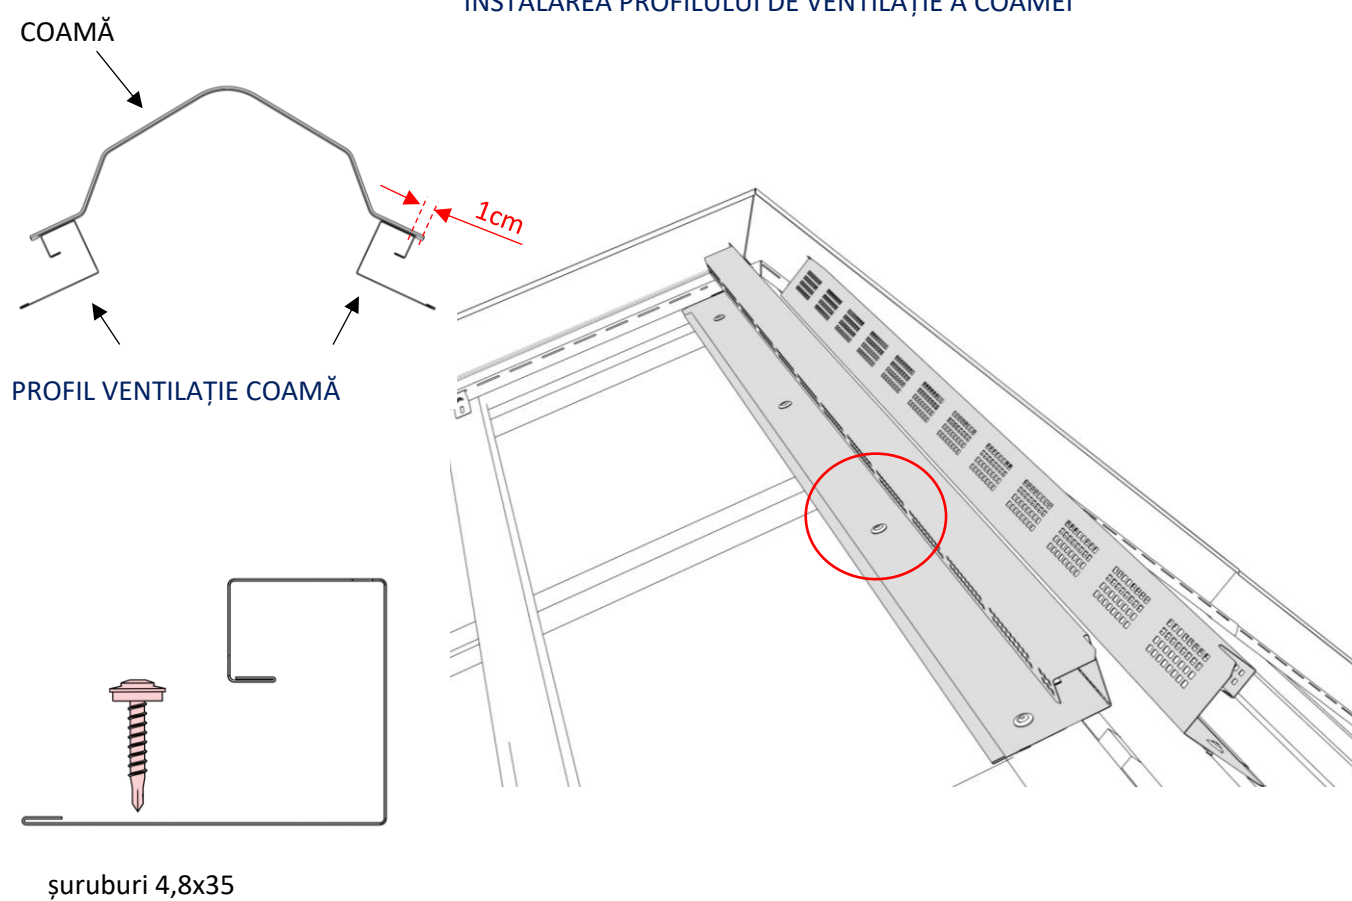


ÎMBINAREA PROFILULUI DE VENTILAȚIE COAMĂ

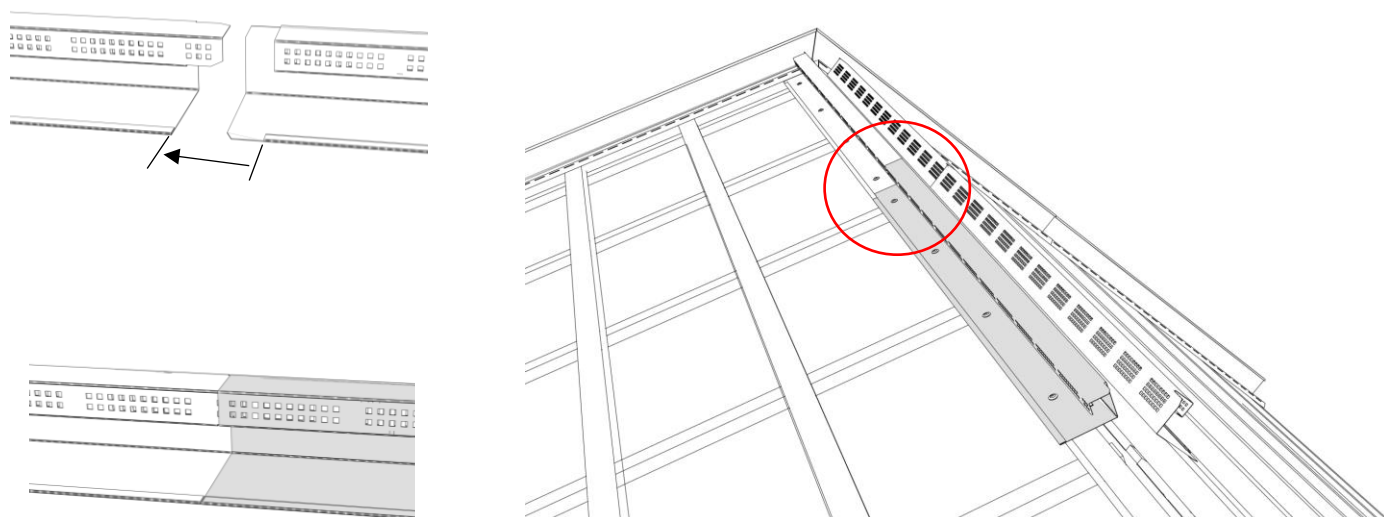


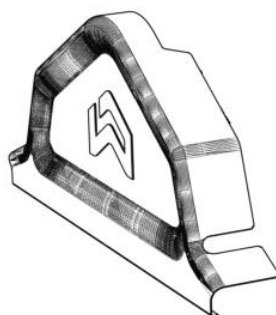


CAPAC DREPT PENTRU
COAMA ZP- PLAT


CAPAC DE COAMĂ PLAT

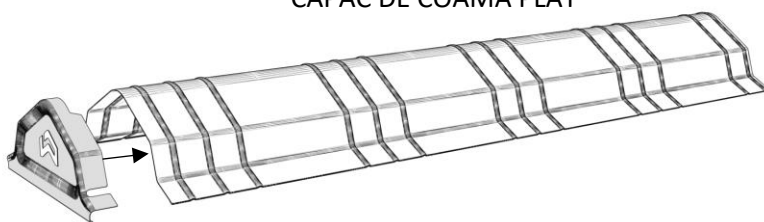


șuruburi 4,8x20

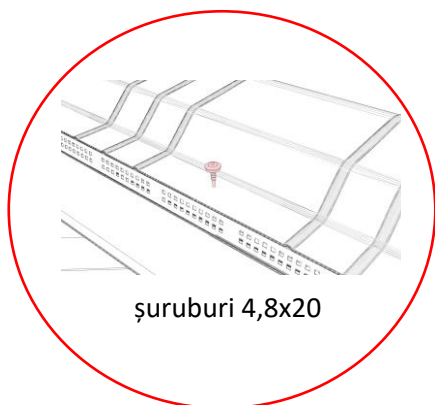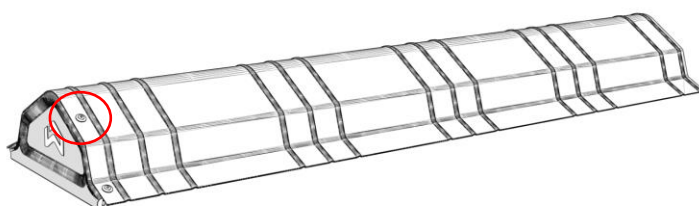


șuruburi 4,8x20

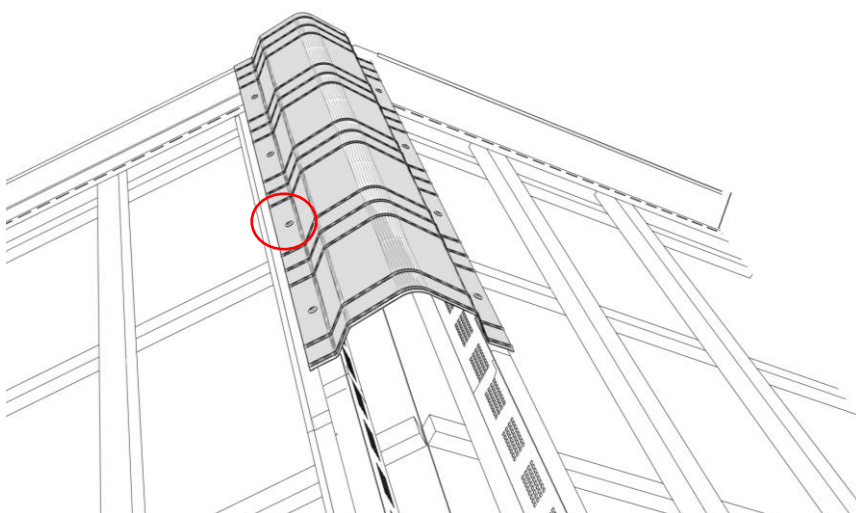

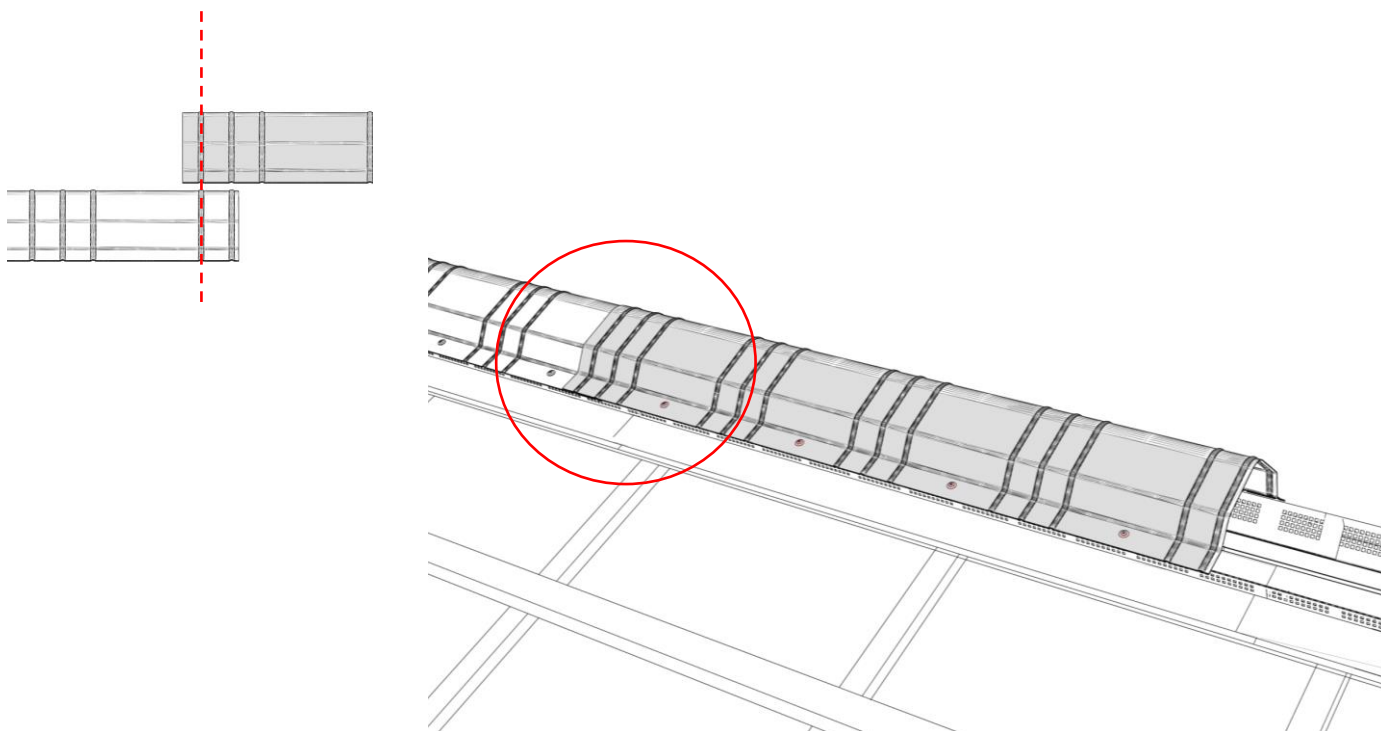



INSTALAREA COAMEI PE ȘARPANTĂ

ÎNCEPUT COAMĂ ÎNCLINATĂ ZS-PLAT

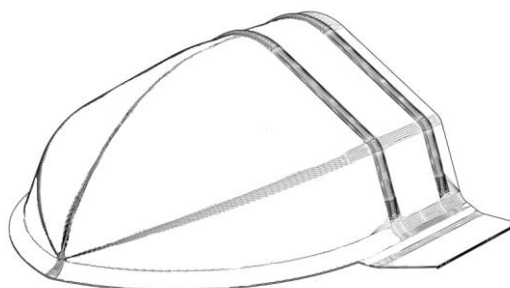


CAPAC DE COAMĂ PLAT


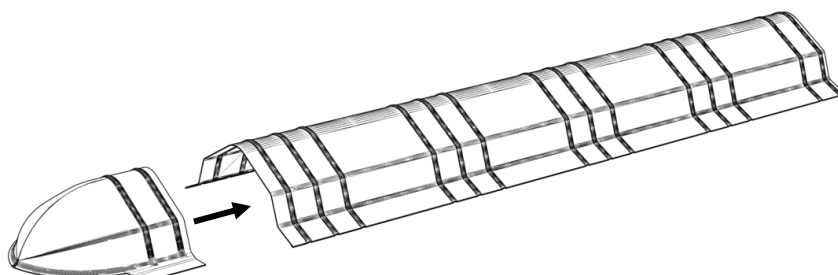


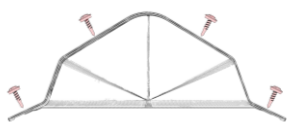

șuruburi 4,8x20


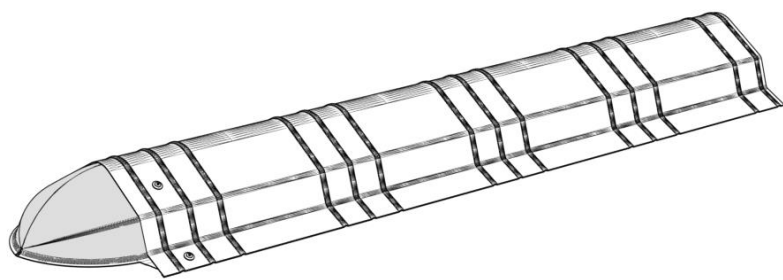


INSTALAREA COAMEI PE ȘARPANTĂ



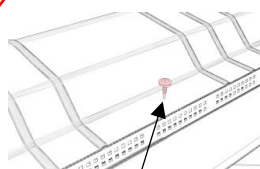
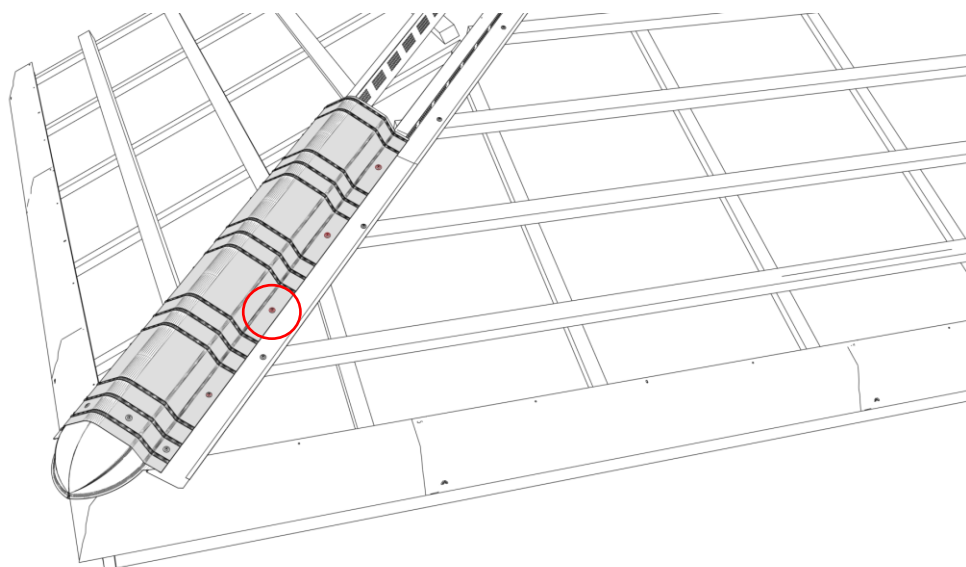


șuruburi 4,8x20



ÎMBINAREA CAPACELOR DE COAMĂ PE ACOPERIȘ

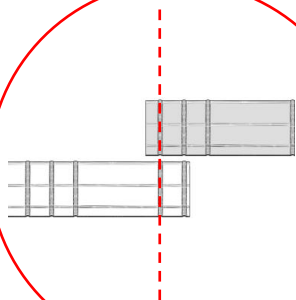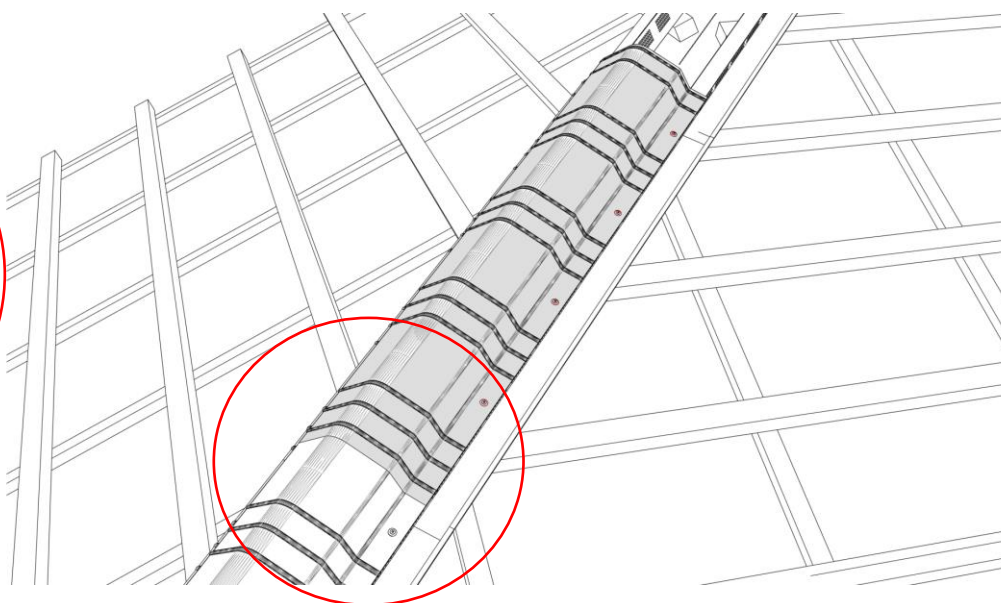


ÎNCHIDERE LATERALĂ SUPERIOARĂ

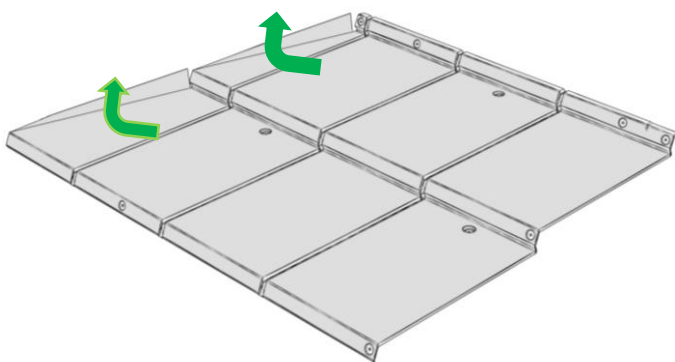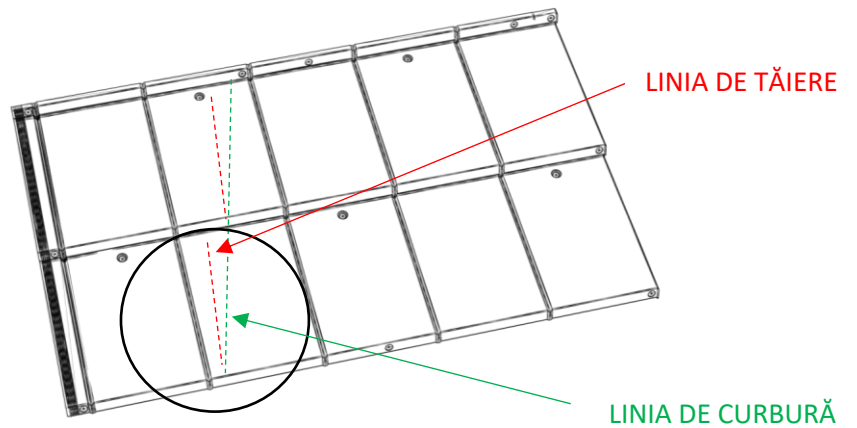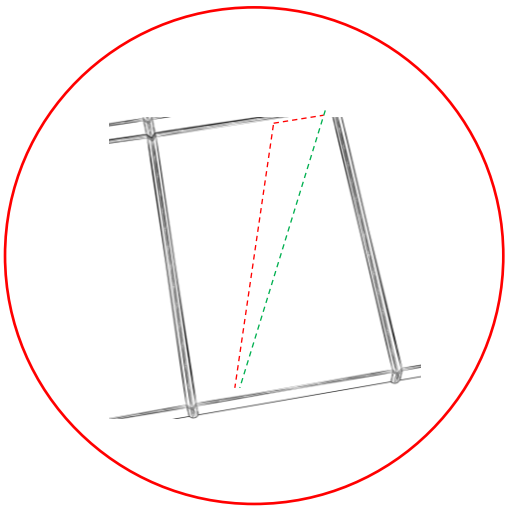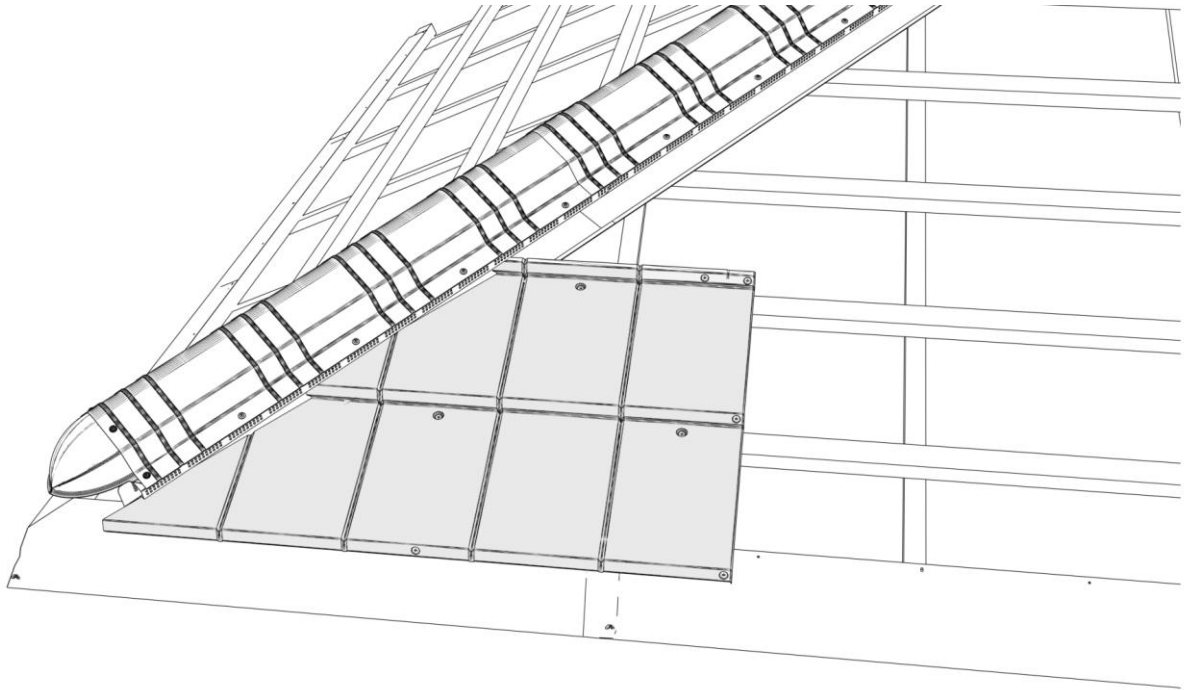



INSTALAREA MODULELOR DE OȚEL GARDA PENTRU ACOPERIȘURI

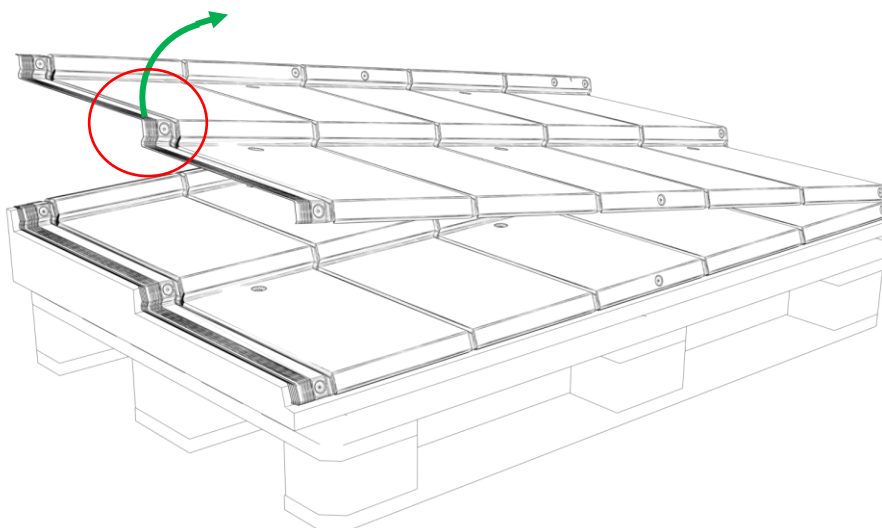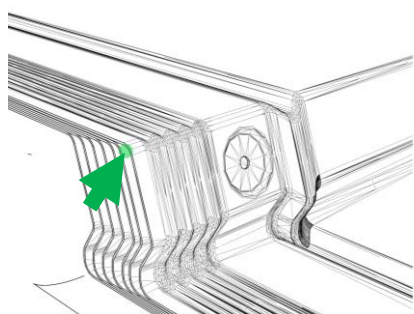




RIDICAREA MODULELOR

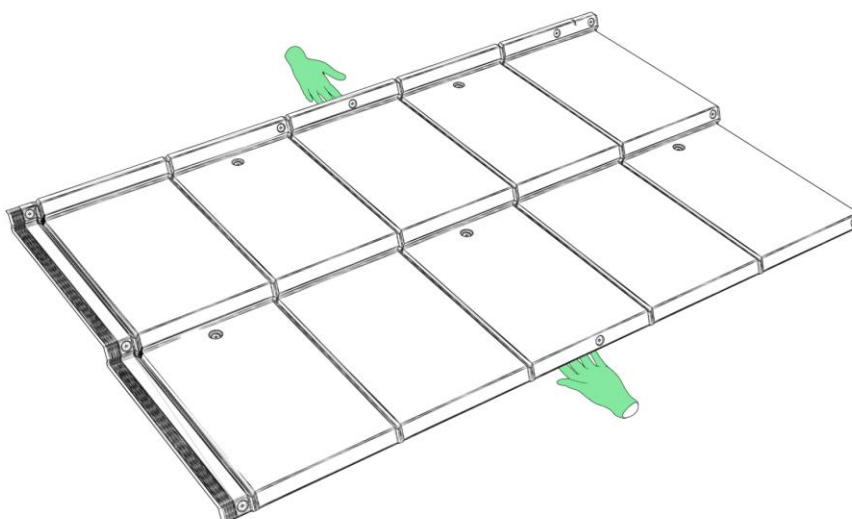


INTRODUCEREA MODULELOR ÎN BANDA DE AERISIRE A COAMEI

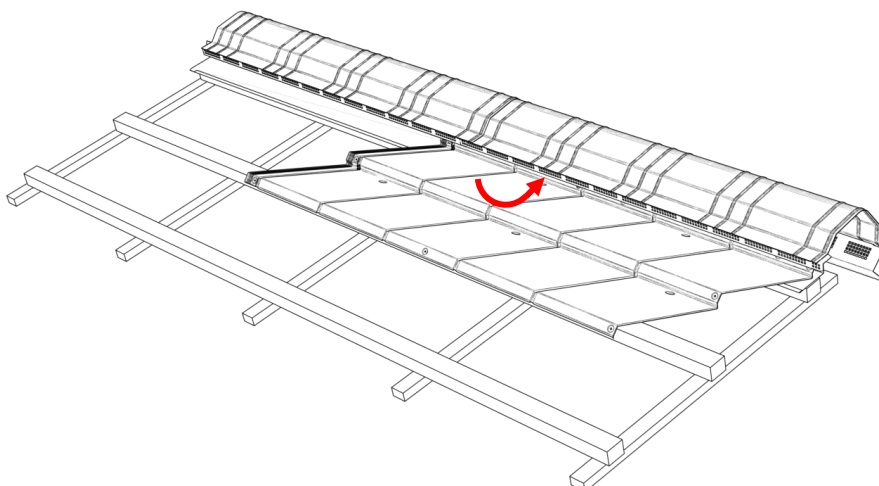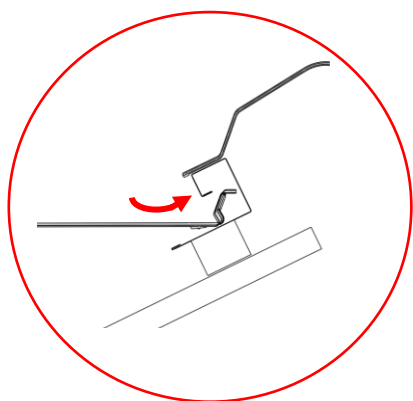


SECVENȚA DE INSTALARE A MODULELOR

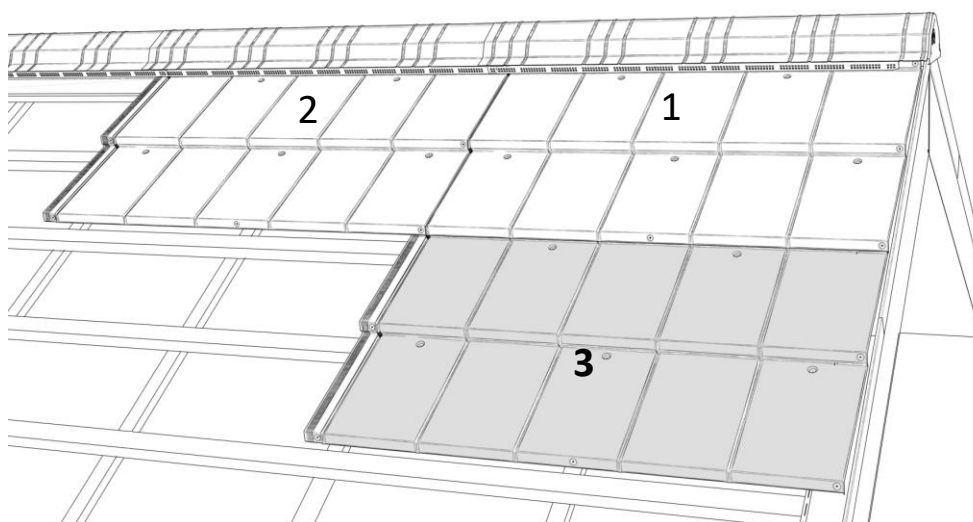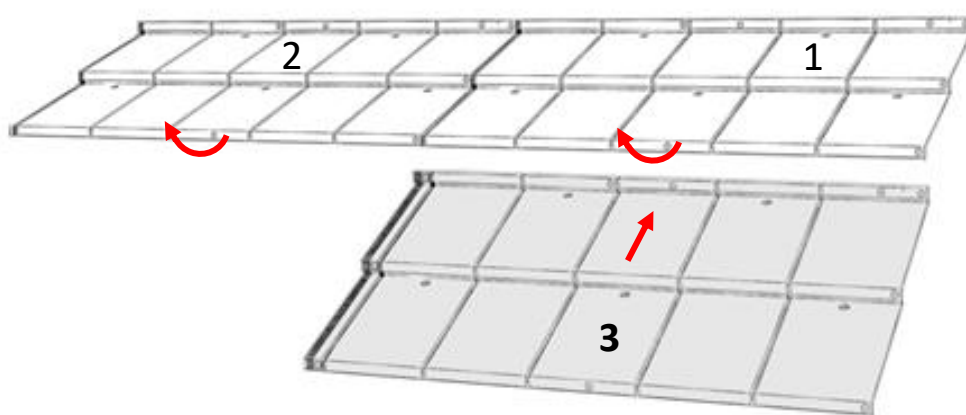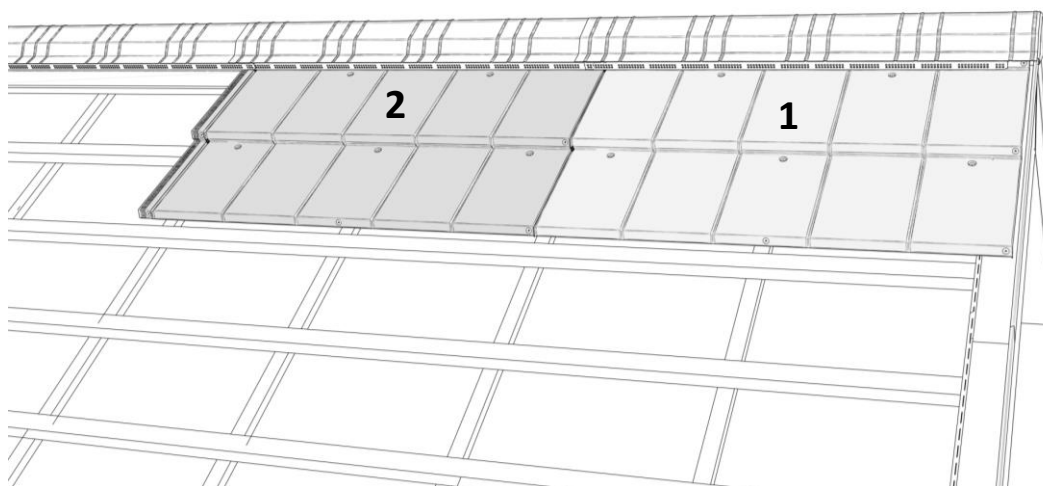


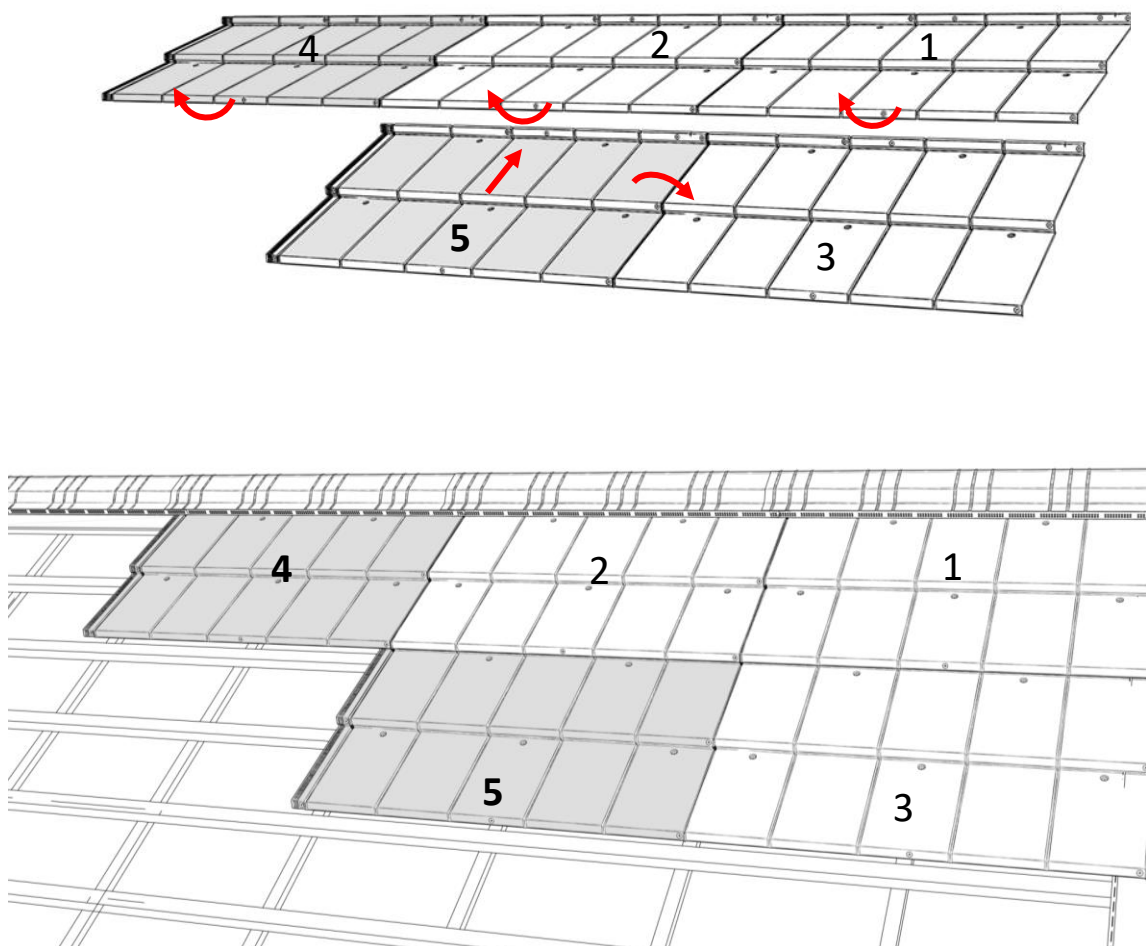





AȘEZAREA ȘURUBURILOR

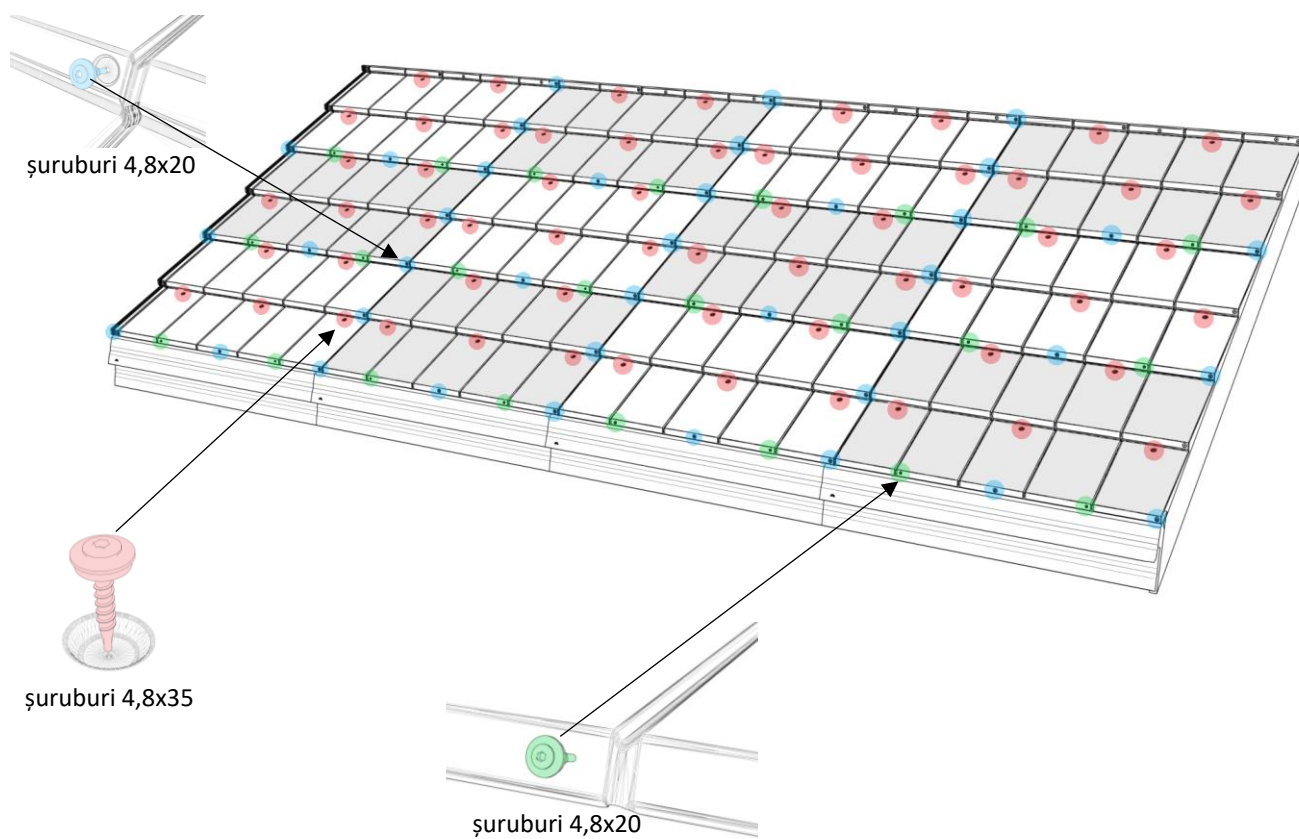


FIXAREA MODULELOR LA PROFILUL DE AERISIRE DE STEAȘINĂ LWS GARDA

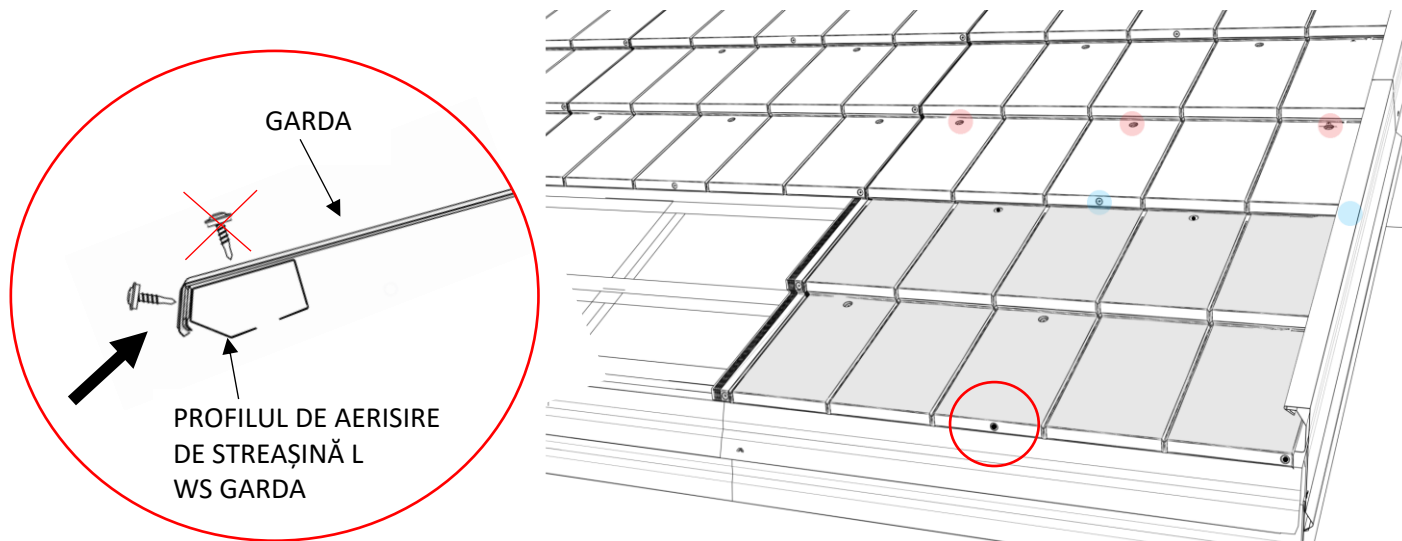


MODUL LATERAL ÎNCHIDERE
LINIE DE TĂIERE LINIE DE ÎNDOIRE
COȘ DE FUM, ACOPERIȘ FEREASTRĂ

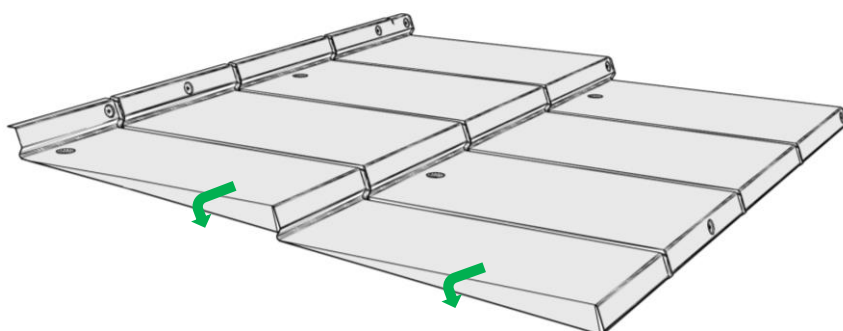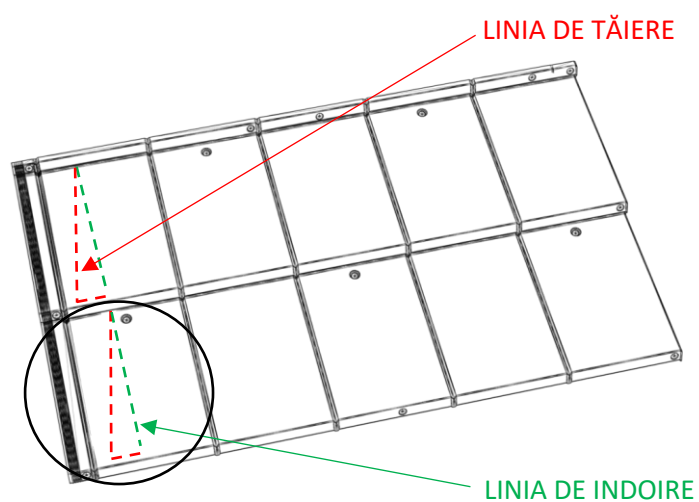
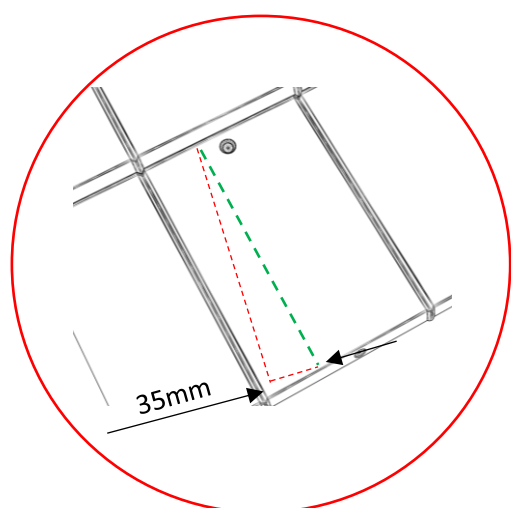
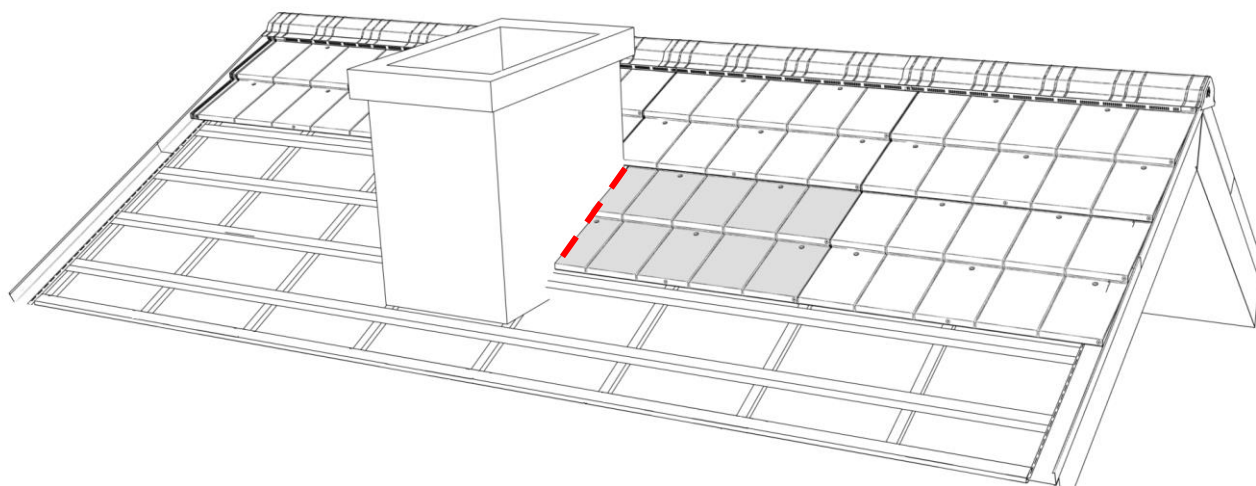


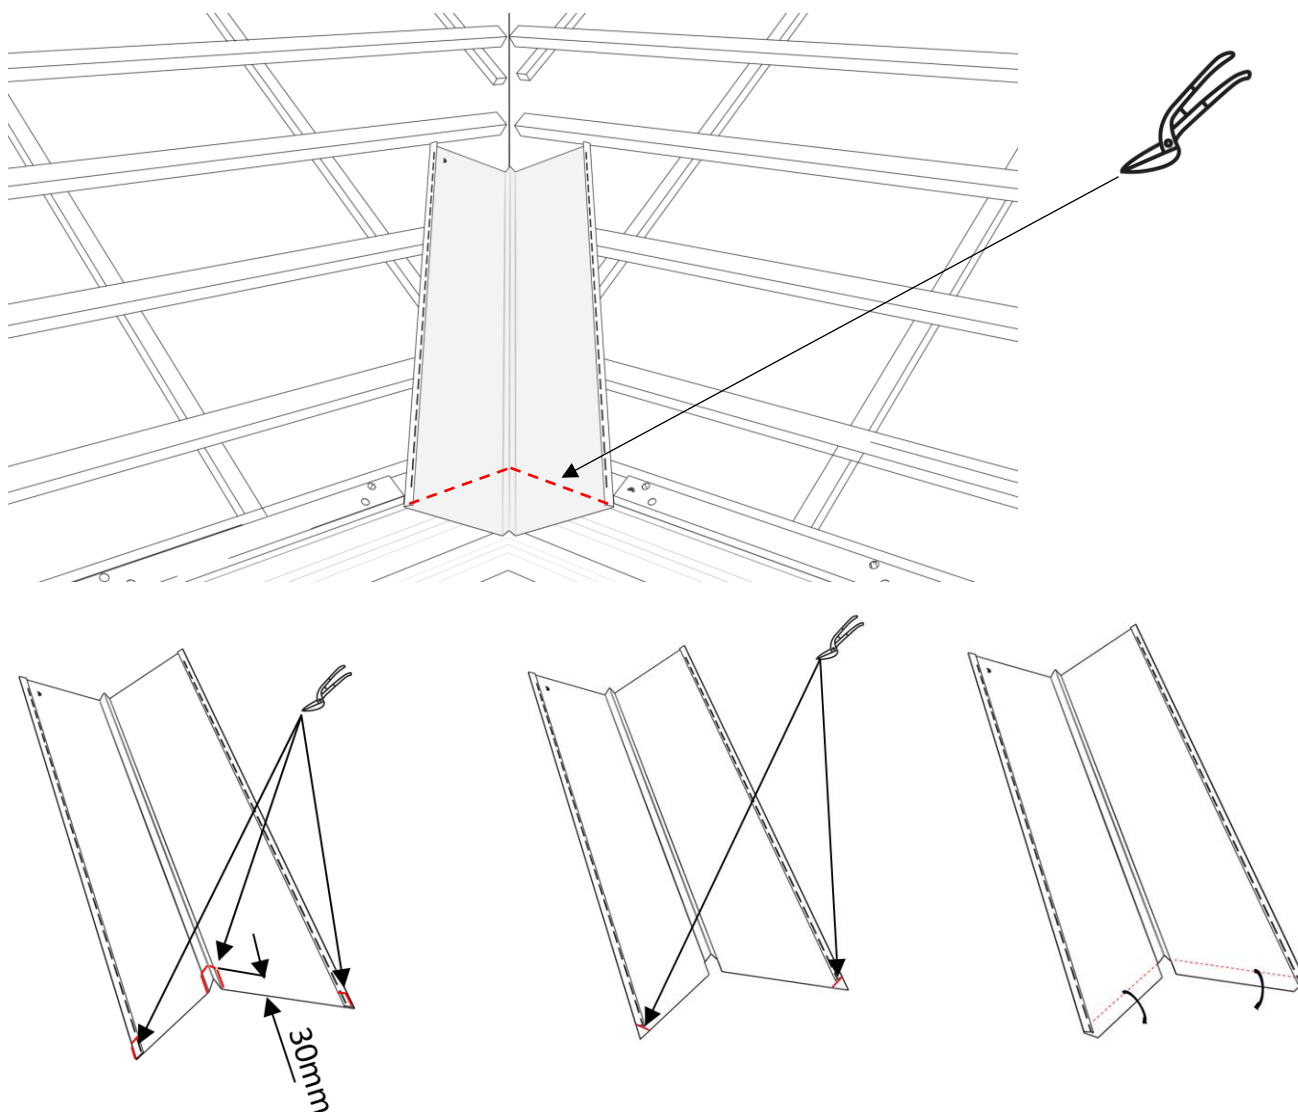


INSTALAREA PRIMEI DOLII



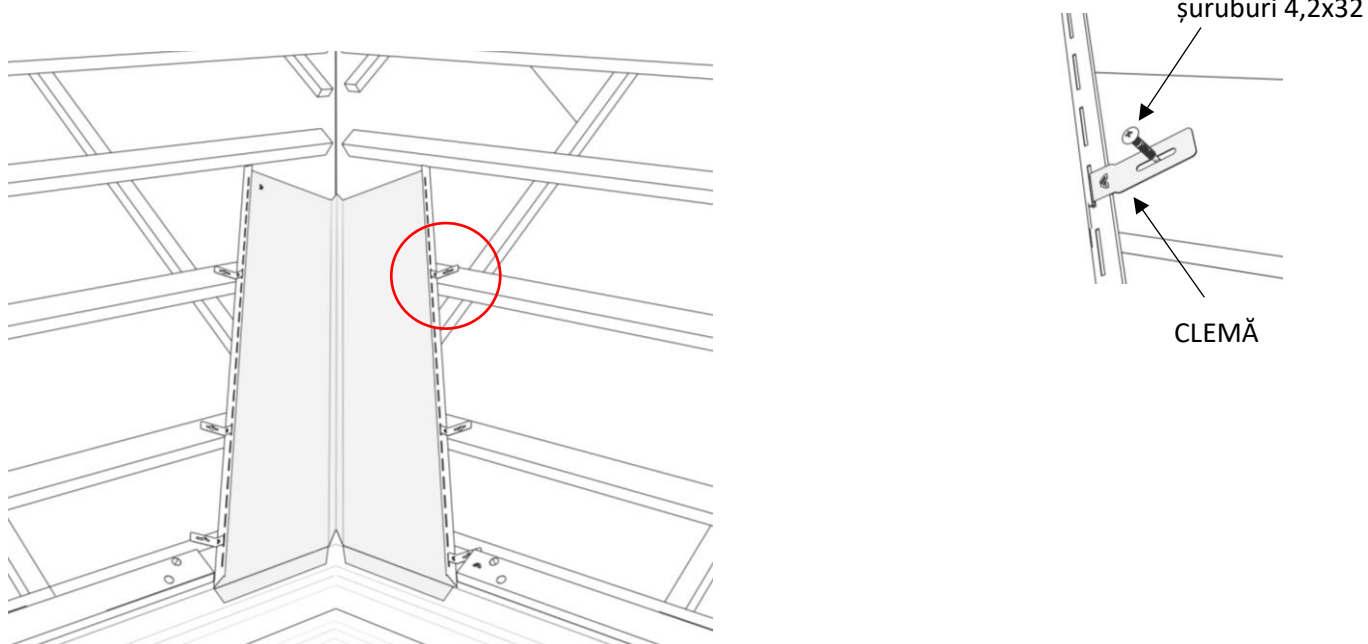


ÎMBINAREA DOLIILOR

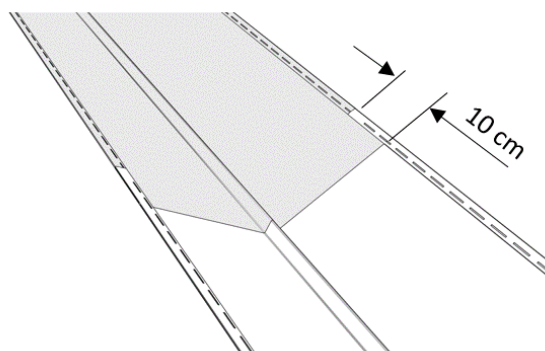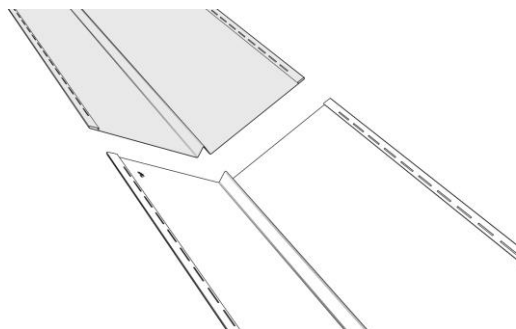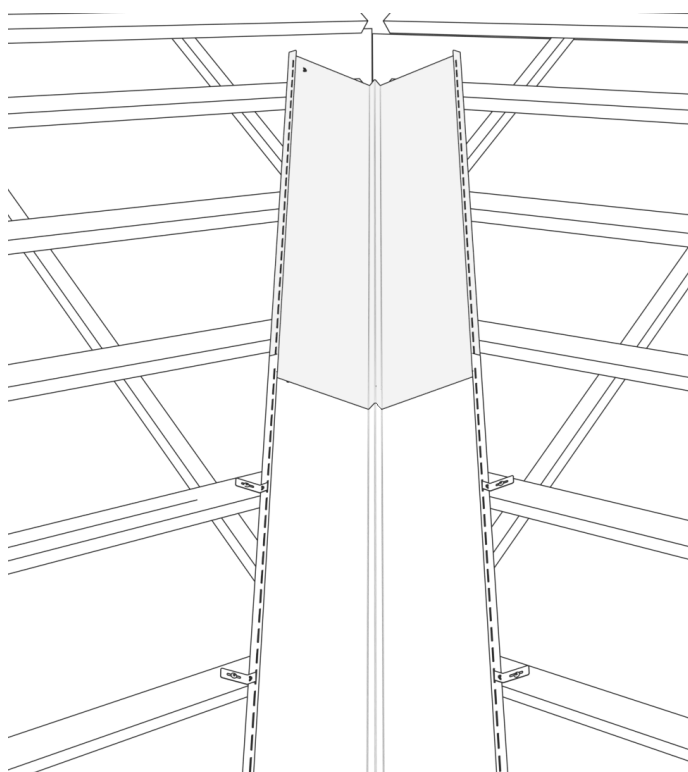

ÎNCHIDEREA LATERALĂ A MODULULUI

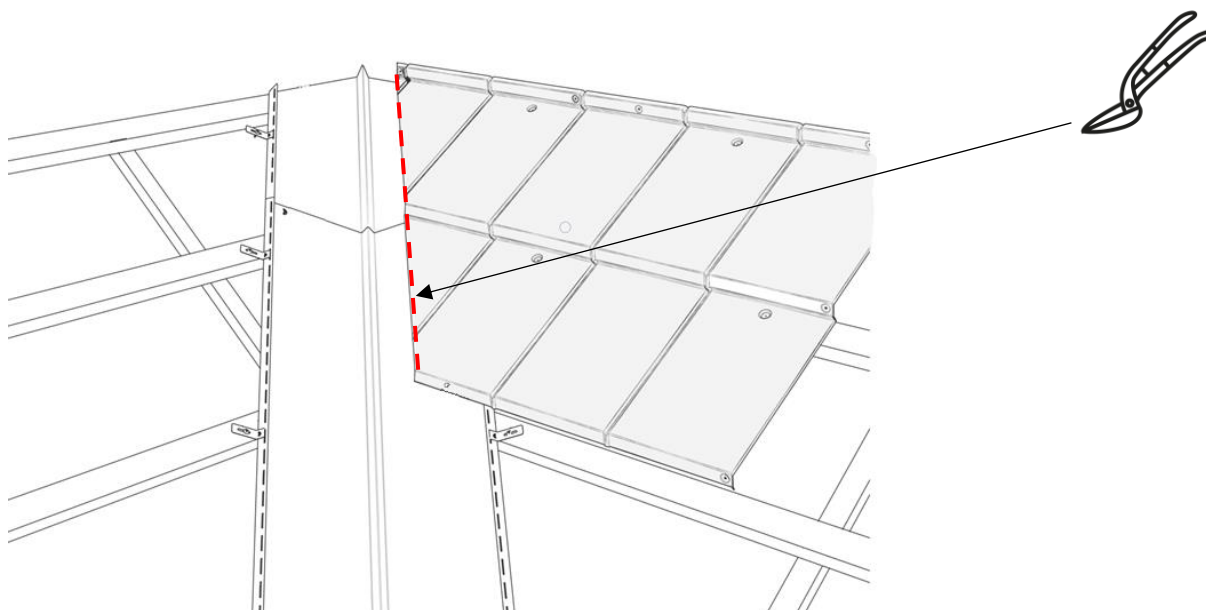

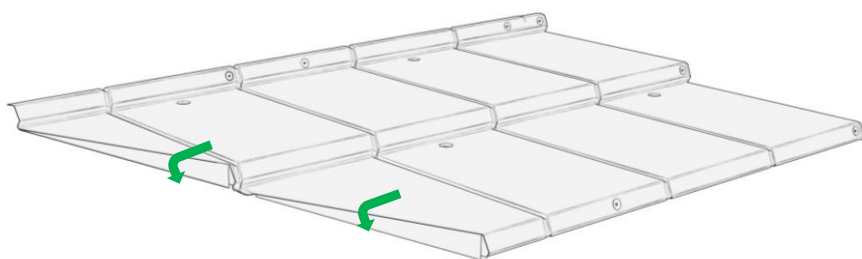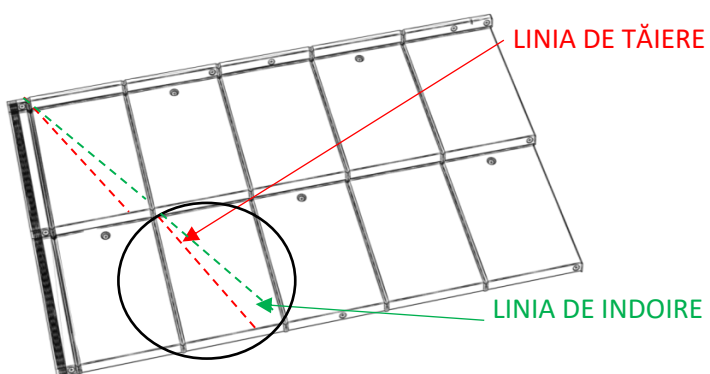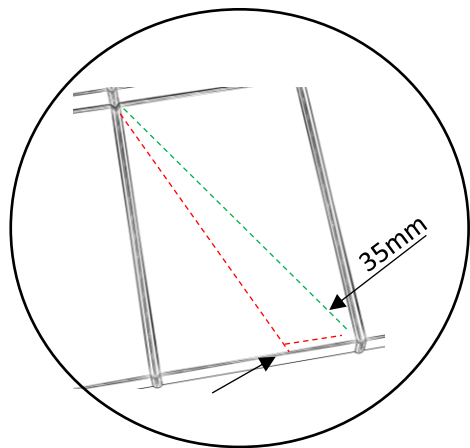

INSTALAREA MODULULUI OFFSET

